



# Hisense Infinity H11

## Gebruikershandleiding

Fabrikant: Hisense Communications Co., Ltd.

[www.hisense.nl](http://www.hisense.nl)

## Inhoud

### Veiligheidsmaatregelen

Algemene veiligheidsinformatie	1
Medisch apparaat	4
Verkeersveiligheid	4
Voeding & opladen	5
Specifieke Absorptie Ratio (SAR)	6
Gehoorgeschermbeschermer	7
Aanbevelingen om de blootstelling aan straling voor de gebruiker te verminderen	8
Het milieu beschermen	8
Reiniging en onderhoud	8
Noodoproep	9
Nakoming	9
Auteursrecht	11

### Uw telefoon uitpakken

Kaarten plaatsen en verwijderen	12
Uw telefoon aan/uitzetten	13
De batterij opladen	13

### Schermbewerking en weergave

De telefoon in één oogopslag	16
Touchscreen-bewegingen	18
Schermbewerking en ontgrendelen	20
Meldingscentrum	21
Screenshot	22
Schermbewerking	22

### Oproepen en contacten

Telefoneren	24
Oproepen ontvangen	25

Contacten importeren	25
Een nieuw contact maken	25
Zoeken naar contacten	26
<b>Berichten</b>	
Berichten verzenden	27
Viewing messages	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Berichten zoeken	27
<b>Camera en galerij</b>	
Foto's maken	28
Video's opnemen	28
Foto's of video's bekijken	28
Foto's of video's verwijderen	29
Foto's of video's delen	29
<b>Muziek</b>	
Naar muziek luisteren	30
Een afspeellijst maken	30
Een afspeellijst afspelen	31
<b>Browser</b>	
De browser gebruiken	31
<b>Mijn bestanden</b>	
Geclassificeerde bestanden bekijken	32
Bestanden snel vinden	32
Bestanden herschikken	32
Een map maken	33
Bestanden hernoemen	33
Bestanden comprimeren of uitpakken	33

## Agenda

Een gebeurtenis creëren	34
Een evenement delen	34
Een evenement verwijderen	34
Een evenement zoeken	35

## Klok

Alarmen	35
Klok	36
Timer	36
Stopwatch	37

## Rekenmachine

Een berekening maken	37
----------------------	----

## Recorder

Geluid opnemen	38
Een opname afspelen	38
Opnames beheren	38

## Aantekeningen

Een Aantekening maken	39
Aantekeningen beheren	39

## Appendix

Belangrijke informatie	41
Disclaimer	41
Probleemoplossing	42

## Veiligheidsmaatregelen



**Waarschuwing:** situaties die letsel bij uzelf of anderen kunnen veroorzaken.



**Let op:** situaties die schade aan uw apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken.



**Kennisgeving:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.

## Algemene veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van de volgende veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwondingen of schade aan uw telefoon of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u uw telefoon gebruikt.

- Uw telefoon niet laten vallen, weggooien of doorboren. Vermijd het laten vallen, knijpen in en buigen van uw telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer. Voorkom dat uw telefoon doorweekt met of in vloeistof gewassen wordt.
- Zet uw telefoon niet aan wanneer dit verboden is of wanneer de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
- Sommige delen van uw telefoon zijn gemaakt van glas. Dit glas kan breken als uw telefoon op een hard oppervlak valt of een aanzienlijke impact te verwerken krijgt. Als het glas kapot is, raak dan de glazen delen van de telefoon niet aan en probeer het gebroken glas niet van de telefoon te verwijderen. Gebruik uw telefoon niet meer totdat het glas werd vervangen door een erkende serviceprovider.
- Schakel je telefoon uit in het vliegtuig. De telefoon kan

storingen veroorzaken aan de apparatuur van het vliegtuig.

- Schakel uw telefoon uit in de buurt van hoge-precisie elektronische apparaten. De telefoon kan de prestaties van deze apparaten beïnvloeden.
- Probeer niet om uw telefoon of zijn accessoires te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.
- Het stopcontact moet dichtbij de telefoon worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Plaats uw telefoon of zijn accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.
- Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw telefoon. Straling van de telefoon kan de opgeslagen informatie wissen.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Leg uw telefoon niet op een plaats met een hoge temperatuur of gebruik hem niet op een plaats met brandbaar gas, zoals een benzinestation.
- Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om explosiegevaar te voorkomen.
- Volg alle wetten of voorschriften op het gebruik van de telefoon. Respecteer de privacy en rechten van anderen bij het gebruik van uw telefoon.
- Volg de bijbehorende instructies in deze handleiding strikt, bij gebruik van de USB-kabel. Anders kan uw telefoon of de pc beschadigd raken.
- Gebruik een droge zachte doek om uw telefoon schoon te maken. Gebruik geen water, alcohol, schoonmaakmiddelen of chemicaliën.

- Maak een back-up van uw belangrijke gegevens. Reparatie of andere oorzaken kunnen leiden tot gegevensverlies.
- Ontkoppel het telefoon niet tijdens het formatteren van geheugen of bestanden. Anders kan dit leiden tot storing van het programma of het beschadigen van bestanden.
- Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon of oplader niet gebruiken zonder toezicht.
- Hou kleine telefoonaccessoires uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Wijzig of herfabriceer uw telefoon niet.
- Dompel uw telefoon niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel uw telefoon niet bloot aan vuur, ontploffing of andere gevaren.
- Het telefoon mag alleen worden aangesloten op een USB-interface versie USB 2.0.
- De ideale bedrijfstemperatuur is 0°C tot 40°C, De ideale opslagtemperatuur is -20°C tot 50°C.

## Medisch apparaat

- Volg alle regels of voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen.
- Uw telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische hulpmiddelen.
- Als u een pacemaker hebt, moet u minstens 20 cm afstand behouden tussen uw pacemaker en uw telefoon.
- Als u vermoedt dat uw telefoon de pacemaker of andere medische hulpmiddelen stoort, stop dan met gebruiken van uw telefoon en raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw medisch apparaat.
- Wanneer u repetitieve activiteiten uitvoert zoals het typen of het spelen van spelletjes op uw telefoon, kunt u soms een ongemakkelijk gevoel in uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam ervaren. Als u een ongemak ervaart, stop dan met het gebruiken van uw telefoon en raadpleeg uw arts.

## Verkeersveiligheid

- Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor het gebruik van de telefoon.
- Gehoorzaam aan alle lokale wetten. Houd uw handen altijd vrij om het voertuig te besturen. Uw eerste bekommernis tijdens het rijden moet de verkeersveiligheid zijn.
- Ga van de weg af en parkeer voordat u een oproep doet of beantwoordt als de rijomstandigheden dit vereisen.
- RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw voertuig beïnvloeden, zoals auto stereo's en

veiligheidsapparatuur.

- Wanneer uw voertuig uitgerust is met een airbag, belemmer deze dan niet met geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur. Het kan ervoor zorgen dat de airbag niet werkt of ernstige kwetsuren veroorzaken door onjuiste prestaties.
- Als u naar muziek luistert, houd het volume op een redelijk niveau zodat u op de hoogte blijft van uw omgeving. Dit is heel belangrijk in de nabijheid van wegen.
- Het gebruik van uw telefoon kan u in bepaalde omstandigheden afleiden en gevaar veroorzaken. Volg regels die het gebruik van een telefoon of een koptelefoon verbieden of beperken (bijv. vermijd sms'en tijdens het rijden met een auto of het gebruik van een koptelefoon tijdens het fietsen).

## Voeding & opladen

- Laad de telefoon op met de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter. Gebruik van een incompatibele adapter of kabel kan permanente schade aan uw telefoon veroorzaken.
- De voedingsadapter moet in de buurt van de telefoon worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.

<b>Modelnaam</b>	A121A-050200U-EU3
<b>Input</b>	AC 100-240V 50/60Hz 0,35A
<b>Output</b>	DC 5,0V 2,0A

- Het gebruik van beschadigde kabels of laders, of opladen als er vocht aanwezig is, kan elektrische schokken veroorzaken.
- De voedingsadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Het stopcontact mag niet worden geblokkeerd tijdens het gebruik.
- Om de telefoon volledig te ontkoppelen uit het stopcontact trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Voedingsadapters kunnen tijdens het normale gebruik warm worden, en langdurig contact kan letsel veroorzaken.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond voedingsadapters wanneer u ze gebruikt.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen, zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. om oververhitting en storing te vermijden. Bewaar een afstand van tenminste 10 cm rond de telefoon.
- De telefoon moet in een gematigd klimaat worden gebruikt.
- Sluit de USB-poort niet aan of trek de stekker niet uit met natte handen, of het kan elektrische schokken veroorzaken.
- De telefoon is gebouwd met een interne oplaadbare batterij: stel het telefoon niet bloot aan te grote hitte, zoals zonneshij, vuur of dergelijke.
- De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu. De batterij moet worden gerecycled of apart verwijderd worden van huishoudelijk afval.

## Specifieke Absorptie Ratio (SAR)

- Dit product is getest om te voldoen aan de toepasselijke eisen en voorschriften van de Europese Unie aangaande blootstelling aan radiogolven door de mens.
- De Specifieke Absorptie Ratio (SAR) wordt gebruikt om

radiogolven die door een lichaam worden geabsorbeerd te meten. Het apparaat voldoet aan RF-specificaties wanneer het apparaat op 5 mm van je lichaam gebruikt wordt. De SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg gemiddeld meer dan 10 gram weefsel in de Europese Unie.

- Dit product werd getest en geregistreerd, de maximale SAR-waarde was 1,508 W/kg voor het hoofd, 1,655 W/kg voor het lichaam.
- Het werkelijke SAR-niveau zal veel lager zijn dan de bovenstaande waarde, aangezien het product is ontworpen om minimale energie te gebruiken voor de noodzakelijke communicatie met het basisstation.

## Gehoorgeschermd



Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving voor het beperken van het maximale output volume. Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon tegen een hoog volume kan leiden tot gehoorschade!

- Stop met gebruik van het product of verlaag het volume als u uw oren voelt suizen.
- Verhoog het volume niet te veel, artsen waarschuwen voor langdurige blootstelling aan hoog volume.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om te voorkomen dat er mogelijk gehoorschade optreedt, mag u niet langdurig op hoge volumenniveaus luisteren.
- Gebruik alleen Hisense-hoofdtelefoons met je telefoon.

## Aanbevelingen om de blootstelling aan straling voor de gebruiker te verminderen

- Gebruik uw mobiele telefoon in goede omstandigheden voor signaalontvangst, om de hoeveelheid van ontvangen straling te verminderen (met name in parkeergarages, tijdens treinreizen of in een auto, enz.).
- Gebruik uw telefoon wanneer deze het beste signaal ontvangt (bijvoorbeeld: maximale aantal signaalsterktebalken).
- Gebruik een handsfree kit.

Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.

## Het milieu beschermen

- Neem de plaatselijke voorschriften op de telefoonverpakking, de batterij en de gebruikte telefoonverwijdering in acht en breng ze naar het verzamelpunt voor een correcte recycling.
- Breng alstublieft uw gebruikte, ongewenste lithiumbatterijen naar een aangewezen plaats. Niet in een vuilnisbak weggoien.



Gooi geen gebruikte telefoons of batterijen in een huishoudelijke vuilnisbak.



Risico op explosie, indien de batterij vervangen werd door een niet correct type. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies.

## Reiniging en onderhoud

- Schakel de telefoon uit voordat u hem schoonmaakt en onderhoudt. De lader moet uit het stopcontact worden

getrokken. De telefoon en lader moeten worden losgekoppeld om een elektrische schok of kortsluiting van de batterij of lader te voorkomen.

- Reinig de telefoon of oplader niet met behulp van een chemische stof (alcoholbenzeen), chemische agentia of schurende reinigingsmiddelen om te voorkomen dat de onderdelen worden beschadigd of een storing optreedt. U kunt hem schoonmaken met een zachte licht vochtige antistatische doek.
- Schraap of verander de telefoon koffer niet omdat verfstoffen een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als er een dergelijke reactie optreedt, stop onmiddellijk met de telefoon te gebruiken en zoek medische hulp.
- Veeg het stof van de stekker en houd het droog om brandgevaar te vermijden.
- Als de telefoon of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw lokale leverancier.
- Demonteer de telefoon of de accessoires niet zelf.

## Noodoproep

In een noodsituatie, als de telefoon aan staat en u binnen het bereik van een netwerk bent, kun je deze gebruiken om een noodoproep te maken. Noodoproepnummers zijn mogelijk niet op alle netwerken bereikbaar. U moet nooit op uw telefoon vertrouwen voor noodoproepen.

## Nakoming

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

SOFTWARE VERSIE: L1471.6.01.01.FR00

HARDWARE VERSIE: V1.00

Sommige software MR (onderhoudsversie) versies zullen door de fabrikant worden vrijgegeven om een aantal bugs op te lossen of de stabiliteit van het systeem te verbeteren nadat het product gelanceerd werd. Alle versies vrijgegeven door de fabrikant zijn geverifieerd en voldoen nog steeds aan de gerelateerde regels.

## Banden en maximaal vermogen

GSM850:824MHz-894MHz Max Vermogen  $\leq 34$ dBm

GSM900:880MHz-960MHz Max Vermogen  $\leq 34$ dBm

GSM1800:1710MHz-1880MHz Max Vermogen  $\leq 30$ dBm

GSM1900:1850MHz-1990MHz Max Vermogen  $\leq 30$ dBm

WCDMA B1:1920MHz-2170MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

WCDMA B2:1850MHz-1990MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

WCDMA B4:1710MHz-2155MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

WCDMA B5:824MHz-894MHz Max Vermogen  $\leq 24$ dBm

WCDMA B8:880MHz-960MHz Max Vermogen  $\leq 24$ dBm

LTE B1:1920MHz-2170MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

LTE B2:1850MHz-1990MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

LTE B3:1710MHz-1880MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

LTE B4:1710MHz-2155MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

LTE B5:824MHz-894MHz Max Vermogen  $\leq 23,5$ dBm

LTE B7:2500MHz-2690MHz Max Vermogen  $\leq 23$ dBm

LTE B8:880MHz-960MHz Max Vermogen  $\leq 23,5\text{dBm}$

LTE B20:791MHz-862MHz Max Vermogen  $\leq 23,5\text{dBm}$

LTE B38:2570MHz-2620MHz Max Vermogen  $\leq 22,5\text{dBm}$

LTE B40:2300MHz-2400MHz Max Vermogen  $\leq 22,5\text{dBm}$

WiFi:2412MHz-2472MHz EIRP Vermogen  $\leq 18\text{dBm}$

BlueTooth:2402MHz-2480 MHz EIRP Vermogen  $\leq 10\text{dBm}$

GPS: 1575,42 $\pm$ 1,023MHz

FM: 87,5 MHz-108MHz

Dit product kan in de EU-lidstaten worden gebruikt.




## Auteursrecht

De apparatuur is alleen voor privégebruik. Het kopiëren van cd's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk op het auteursrecht zijn. Auteursrechtelijk materiaal, kunstwerken en/of presentaties kunnen toestemming nodig hebben om volledig of gedeeltelijk te worden gekopieerd of opgenomen. Let op al deze toepasselijke wetten met betrekking tot het opnemen en gebruiken van dergelijke inhoud in uw land en jurisdictie.

## Uw telefoon uitpakken

### Kaarten plaatsen en verwijderen

Volg de instructies in de volgende afbeelding om uw telefoon in te stellen.

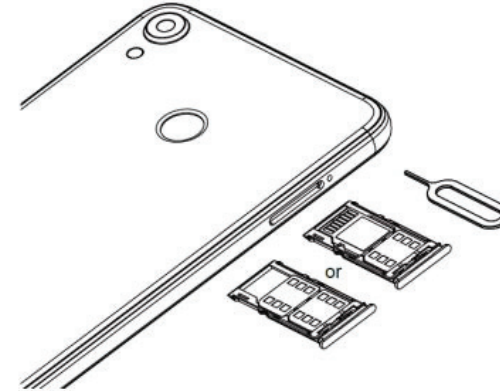

Zorg ervoor dat de kaart correct is uitgelijnd en dat de kaartlade op gelijke hoogte staat wanneer u deze in uw apparaat plaatst.



Wees voorzichtig dat u uw apparaat niet krast en u geen pijn doet wanneer u de SIM-uitwerppin gebruikt. Bewaar de SIM-uitwerppin buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken of letsel te voorkomen.



Gebruik geen geknipte of aangepaste SIM- of microSD-kaarten in uw apparaat, deze worden mogelijk niet herkend en kunnen de kaartlade beschadigen.




## Uw telefoon aan/uitzetten

### Zet de telefoon aan

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld.

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt of nadat u de gegevens opnieuw hebt ingesteld, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.

### De telefoon uitzetten

Als u uw telefoon wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en raakt u vervolgens  aan.

## De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt of wanneer deze gedurende langere tijd niet werd gebruikt.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit vervolgens het uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort.
- 2 Sluit de USB-voedingsadapter aan op een stopcontact.
- 3 Nadat de batterij volledig werd opgeladen, koppelt u de telefoon los van de lader. Ontkoppel eerst de lader van het apparaat en trek dan de stekker uit het stopcontact.

### Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij



De batterij is in de telefoon ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Verwijder de batterij niet zelf.


- Gebruik alleen goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele voedingsadapter, oplader of batterij kan uw telefoon beschadigen, de levensduur verkorten of brand, ontploffing of andere gevaren veroorzaken.
- Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het opladen. Dek uw telefoon of de voedingsadapter niet af.
- Het verkeerd aansluiten van de lader kan ernstige schade aan de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
- Als de AC-voeding lager is, kan een langere laadtijd nodig zijn.
- Als niet-standaardladers, zoals computers, worden gebruikt voor het opladen, is het mogelijk dat er een langere laadtijd nodig is.
- Gelieve de batterij volledig op te laden voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt en de lader onmiddellijk loskoppelen nadat de eerste lading werd voltooid.
- Haal de lader uit het stopcontact wanneer u de telefoon niet oplaadt.
- De telefoon kan niet onmiddellijk opstarten als de batterij aan het opladen is. Na een periode te hebben opgeladen zal de telefoon normaal opstarten.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
- De telefoon kan veilig worden opgeladen in een omgevingstemperatuur van 0°C tot 40°C. Het opladen bij temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C, zal de prestaties van de batterij schaden en de levensduur

verkorten. Langdurig opladen bij extreme temperaturen zal de batterij beschadigen.

- Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon. Als de batterij warmer wordt dan normaal, stop dan met opladen. Plaats uw telefoon op een koele plaats en laat hem afkoelen. Vermijd langdurig contact met het oppervlak van uw telefoon als deze heet wordt.

## Scherm en weergave

### De telefoon in één oogopslag

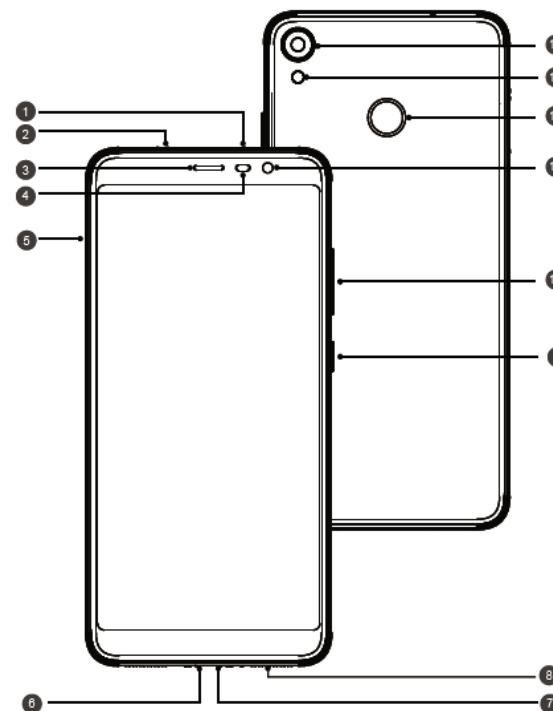


De telefoonfuncties kunnen variëren, afhankelijk van uw locatie, taal, provider en model.

De telefoon levert OTG-functie, gebruik alsjeblieft de standaard OTG-datakabel.

1. Ruisonderdrukkende microfoon	8. Luidspreker
2. Hoofdtelefoon aansluiting	9. Aan/uit-knop
3. Ontvanger	10. Volumeknop
4. Licht sensor	11. Voorste camera
5. Kaartsleuf	12. Vingerafdruk sensor
6. Type-C USB-poort	13. Zaklamp
7. Microfoon	14. Hoofdcamera

### Aan/uit-knop

- Als u uw telefoon wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld.
- Als u uw telefoon wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en raakt u vervolgens  aan.
- Om het herstarten van uw telefoon te forceren, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw apparaat trilt.

### Volumeknop

Om het volume aan te passen, drukt u op de volume knop.

#### Home-toets (virtueel)

Tik op  om terug te gaan naar het startscherm.

#### Recent toets (virtueel)

Tik op  om de lijst met recente apps te openen.

#### Terug-toets (virtueel)


Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.

## Touchscreen-bewegingen

Gebruik een paar eenvoudige bewegingen om uw telefoon en zijn apps te gebruiken.


### Tikken

Als u een app wilt openen, een menu-item wilt kiezen, op een schermknop wilt drukken of een teken wilt invoeren met behulp van het toetsenbord op het scherm, tikt u erop met uw vinger.

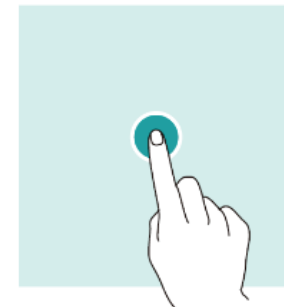

### Tikken en vasthouden


Tik en houd een item of scherm langer dan 2 seconden vast om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

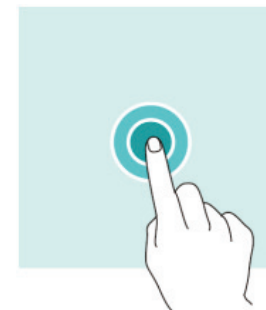

## Vegen


Veeg naar links of rechts op het startscherm of het Apps scherm om andere panelen te bekijken.

Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of een lijst met items te bladeren.

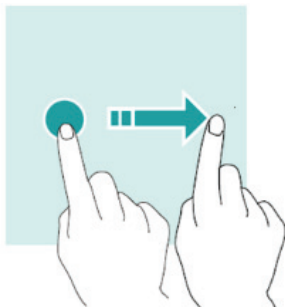

## Spreaden en knijpen

Spread twee vingers uit elkaar op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een deel ervan.

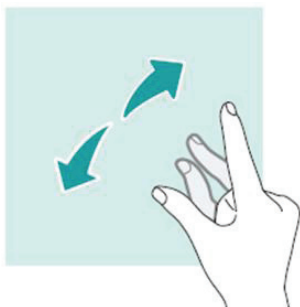

Knijp om uit te zoomen.



## Slepen

Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het aanraken en sleept u het naar de doelpositie.



## Schermdvergrendelen en ontgrendelen

### Het scherm vergrendelen

- Druk op de aan/uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Het scherm wordt automatisch vergrendeld en wordt in de slaapstand gezet als het gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt om het stroomverbruik te verminderen en onbedoelde bewerkingen te voorkomen. Als u de slaaptijd van het scherm wilt wijzigen, gaat u naar

**Instellingen > Weergave > Slaapstand** en selecteert u een tijd.


## Het scherm ontgrendelen

- Druk op de aan/uit-knop om het scherm te activeren en veeg omhoog.

## Meldingscentrum

### Meldingscentrum openen

- 1 Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm om meldingscentrum te openen.
- 2 Veeg opnieuw naar beneden vanaf de bovenrand van het scherm om naar het tabblad met snelkoppelingen te gaan.

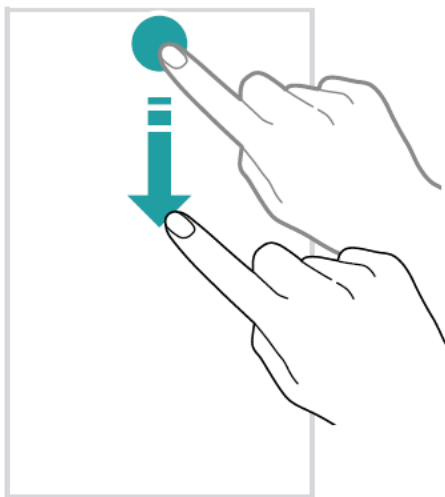

### Stel meldingsopties in

- 1 Ga naar **Instellingen > Meldingen**.
- 2 Schakel de meldingsinstellingen naar wens in of uit.

## Meldingscentrum sluiten

Veeg omhoog of druk op de home-toets om het meldingscentrum te sluiten.

## Screenshot

### Hoe maak je een screenshot?

- Druk op de aan/uit-knop en de knop Volume omlaag om een schermafbeelding te maken.
- Open het meldingscentrum en tik op Screenshot op het tabblad met snelkoppelingen om een schermafbeelding te maken.

## Schermopname

Gebruik de schermopnamefunctie om opnames op te nemen en te delen met uw vrienden.

### Hoe start ik een schermopname?

Om een schermopname te starten, opent u het meldingscentrum en raakt u **Schermopname** aan.

### Hoe de schermopname stoppen?

Tik op **Stoppen** links bovenaan het scherm.

- Wanneer u de schermopname start, worden alle bewerkingen, persoonlijke gegevens en geluiden op het scherm opgenomen.




- Schermopname stopt wanneer er een inkomende of uitgaande oproep is.
- Wanneer u de schermopname start, wordt de opnamefunctie van andere apps uitgeschakeld.

## Schermpopnames bekijken, delen en wissen


### Schermpopnamen bekijken

Open **Galerij** en ga naar de schermopname map om uw schermopnamen te bekijken.

### Schermpopnamen delen



- 1 Open **Galerij**.
- 2 Op het tabblad Albums tikt u op **Video's** of **Schermpopnamen**.
- 3 Kies de schermopname die u wilt delen en tik op  **Delen**.

### Schermpopnamen verwijderen


- 1 Open **Galerij**.
- 2 Op het tabblad Albums tikt u op **Video's** of **Schermpopnamen**.
- 3 Kies de schermopname die u wilt verwijderen en tik op  **Verwijderen**.

## Oproepen en contacten


### Telefoneren

- 1 Tik op .
- 2 Voer een telefoonnummer in.
- 3 Tik op  om te bellen.



### Bellen vanuit contacten

- 1 Tik op .
- 2 Tik op het tabblad **Contacten** om een contact te kiezen.
- 3 Tik op het contactnummer.

### Bellen vanuit oproeplogboeken

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de lijst omhoog en omlaag op het tabblad **Telefoon** om alle oproepen te bekijken. Tik op de naam of het nummer van de persoon die u wilt bellen.



### Internationaal bellen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op het dialer scherm op 0 en houd dit ingedrukt totdat het plusteken verschijnt. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
- 3 Tik op  om te bellen.



## Oproepen ontvangen

### Een oproep beantwoorden of weigeren

Als het scherm vergrendeld is:

- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.

Als het scherm ontgrendeld is:

- Tik  om de oproep te beantwoorden.
- Tik  om de oproep te weigeren.

## Contacten importeren


U kunt contacten van opslagservices importeren naar uw apparaat.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Contacten importeren**.
- 3 Selecteer een importoptie.

## Een nieuw contact maken



- 1 Tik op .
- 2 Tik op . Als u voor de eerste keer een contact aanmaakt, tikt u op **Een nieuw contact maken**.
- 3 Tik op de profielfoto van het contact om een foto te kiezen. Voer de naam, het telefoonnummer en andere contactgegevens van het contact in en raak **Klaar** aan.

## Zoeken naar contacten


- 1 Tik op .
- 2 Gebruik één van de volgende zoekmethoden:
  - Scroll omhoog of omlaag in de contactenlijst.
  - Tik op  aan de bovenkant van het scherm om naar een contact te zoeken.
- 3 Selecteer een contact. U kunt ze bellen, een SMS-bericht verzenden of hun contactgegevens bewerken.

## Berichten


### Berichten verzenden

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  om een bericht te maken.
- 3 Voeg ontvangers toe en voer een bericht in.
- 4 Tik op **Verzenden** om het bericht te verzenden.

### Berichten bekijken

- 1 Tik op .
- 2 Selecteer een contact in de berichtenlijst.
- 3 Bekijk uw gesprek.

### Berichten zoeken





- 1 Tik op .
- 2 Voer sleutelwoorden in zoekbalk in om berichten te zoeken.

## Camera en galerij


### Foto's maken

- 1 Tik op .
- 2 Veeg naar **Foto** op het scherm. Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen en knijp om uit te zoomen.
- 3 Tik op  om een foto te nemen. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in .

### Video's opnemen

- 1 Tik op .
- 2 Veeg naar **Video** op het scherm. Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen en knijp om uit te zoomen.
- 3 Tik op  om te starten met opnemen. Tik op  om de opname te stoppen. Tik op  om een afbeelding van de video vast te leggen tijdens het opnemen.





Om snel de Camera te starten op het vergrendelde scherm. Sleep  buiten de grote cirkel op het vergrendelde scherm.

### Foto's of video's bekijken

- 1 Tik op .
- 2 Selecteer een foto of video.



## Foto's of video's verwijderen

- 1 Tik op .
- 2 Tik en houd de foto of video die u wilt verwijderen vast, tik op  **Verwijderen**.


## Foto's of video's delen

Selecteer de foto of video die u wilt delen en tik op  **Delen**.  
Selecteer een methode voor het delen.

## Muziek



### Naar muziek luisteren

U kunt ervoor kiezen om naar uw favoriete lokale nummers te luisteren.

- 1 Tik op .
- 2 Selecteer een nummer om te spelen. U kunt nummers afspelen, pauzeren of van nummer veranderen tijdens het proces.
- 3 Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tik je op de Home-toets om het muziek weergavescherm af te sluiten zonder het liedje te stoppen. Om terug te keren naar het muziek weergavescherm, opent u het meldingscentrum en tikt u op de cover van het nummer.

### Een afspeellijst maken

U kunt uw muziek organiseren door aangepaste afspeellijsten te maken.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Afspeellijsten > Nieuw**.
- 3 Geef de afspeellijst een naam en tik op **Opslaan**.
- 4 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en tik op  **> Toevoegen aan afspeellijst**.



## Een afspeellijst afspelen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Afspeellijsten**.
- 3 Selecteer de gewenste afspeellijst.

## Browser

### De browser gebruiken

Verbind de webpagina om informatie en een bladwijzer te zoeken en uw favoriete webpagina's in te stellen om ze gemakkelijk te kunnen openen.

- 1 Tik op .
- 2 Voer het adresveld in de zoekbalk in en tik op . U hebt toegang tot webpagina's en ook bladwijzers, u kunt schakelen tussen meerdere vensters en andere functies worden ondersteund.



## Mijn bestanden

Mijn bestanden speelt de rol van uw assistent. Het helpt u om uw bestanden en mappen te beheren, om documenten te bekijken die zijn opgeslagen op uw telefoonopslag. U kunt verschillende bestanden controleren via geclassificeerde mappen.



### Geclassificeerde bestanden bekijken

Open  **Mijn bestanden**, op het tabblad **Classificeren** en u kunt bestanden in geclassificeerde mappen nakijken en bekijken.



### Bestanden snel vinden

- 1 Open  **Mijn bestanden**.
- 2 Ga naar het tabblad **Lokaal**, tik op .
- 3 Voer de bestandsnaam in die u wilt zoeken of een aantal sleutelwoorden over het bestand; de bijbehorende bestanden worden onder de zoekbalk weergegeven.


### Bestanden herschikken

- 1 Open  **Mijn bestanden**.
- 2 Ga naar het tabblad **Lokaal** en tik op **Telefoonopslag**.
- 3 Tik op  > **Instelling** > **Sortering wijzigen**. U kunt de bestanden opnieuw rangschikken op volgorde van naam, type, grootte en tijd.

## Een map maken

- 1 Open  **Mijn bestanden**.
- 2 Ga naar het tabblad Lokaal en tik op **Telefoonopslag**.
- 3 Tik op  > **Nieuwe map**, voer uw mapnaam in en tik op OK.

## Bestanden hernoemen

- 1 Open  **Mijn bestanden**.
- 2 Ga naar het tabblad Lokaal en tik op **Telefoonopslag**.
- 3 Blijf de bestanden of mappen aanraken die u wilt hernoemen en tik op **Hernoemen**.
- 4 Voer de nieuwe naam in en tik op **OK**.

## Bestanden comprimeren of uitpakken

- 1 Open  **Mijn bestanden**.
- 2 Ga naar het tabblad Lokaal en tik op **Telefoonopslag**.
- 3 Blijf het bestand of de map aanraken die u wilt comprimeren en tik dan op **Comprimeren**.
- 4 Voer de naam in en tik op **OK**.
- 5 Als u een bestand wilt uitpakken, blijft u het bestand aanraken en tikt u op **Zip uitpakken**.

## Agenda



### Een gebeurtenis creëren

- 1 Open  **Kalender**.
- 2 Tik op .
- 3 Voer de titel van het evenement, de locatie, starttijd en eindtijd in. Tik op **Meer > Herinneringen** om een herinnering te maken.
- 4 Tik op **Klaar** om het evenement op te slaan.

### Een evenement delen

- 1 Open  **Kalender**.
- 2 Open het evenement dat u wilt delen en tik op .
- 3 Kies de manier waarop u het evenement wilt delen en volg de instructies op het scherm.

### Een evenement verwijderen

- Open  **Kalender**. U kunt een evenement op twee manieren verwijderen:
- Blijf het evenement aanraken dat u wilt verwijderen en kies vervolgens **Agenda wordt verwijderd**.
  - Open het evenement dat u wilt verwijderen. Tik op  > **Agenda wordt verwijderd**.

## Een evenement zoeken


- 1 Open  **Kalender**.
- 2 Tik op  > **Zoeken**.
- 3 Voer een of meer sleutelwoorden in de zoekbalk in, zoals de titel of locatie van het evenement.
- 4 Tik op  op het toetsenbord aan.

## Klok

### Alarmen

Open  **Klok**. Op het tabblad **Alarmen** kunt u de volgende stappen uitvoeren om uw alarmen in te stellen:

### Een alarm toevoegen

- 1 Tik op  en stel de alarmtijd, herhaaltijden, beltoon en andere in.
- 2 Tik op **Klaar** om het alarm op te slaan.

### Een alarm inschakelen of uitschakelen

Tik op de schakelaar naast een alarm.

### De alarminstellingen configureren

Tik op  om de alarmduur, het alarmvolume en de snoozetijd te configureren.

### Een alarm verwijderen

Tik op het alarm dat u wilt verwijderen en houd dit vast. Tik op **Verwijderen**.


### Een alarm dempen

Druk op de Volume omlaag knop.




- Uw telefoon wordt automatisch ingeschakeld voordat het alarm afgaat.
- Als u uw telefoon in de stille of trilmodus zet, wordt de beltoon voor het alarm stil.

## Klok

Open  **Klok**. Vanop het tabblad **Klok** kunt u de volgende stappen uitvoeren om uw klok in te stellen:



### Een stad toevoegen

Tik op . Voer een plaatsnaam in de zoekbalk in of selecteer een stad in de lijst.

### Een stad verwijderen

Tik op . Tik in de lijst met steden op  naast de stad die je wilt verwijderen en tik op **Klaar**.

## Timer

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Tik op **Timer**.
- 3 Stel de afteltijd in en tik op **Start** om de timer te starten. Tik op **Stop** om het aftellen te pauzeren of op **Reset** om de timer te resetten.
- 4 Wanneer de timer afgaat, veeg je  naar rechts op het scherm om de beltoon te verwijderen.


## Stopwatch

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Ga naar het tabblad **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Start** om de stopwatch te starten. Tik op **Tellen** om de rondes te tellen. Tik op **Stop** om de stopwatch te pauzeren. Tik op **Reset** om de stopwatch te resetten.

## Rekenmachine

Gebruik de rekenmachine om eenvoudige of gecompliceerde berekeningen uit te voeren.

### Een berekening maken






Open  **Rekenmachine**, u kunt de volgende berekening uitvoeren:

- Tik op het cijfer en het teken om een eenvoudige berekening uit te voeren.
- Ga naar het tabblad geavanceerde rekenmachine door naar links te vegen of uw scherm te draaien.



## Recorder

De telefoon ondersteunt een lange opnameperiode. Zorg ervoor dat uw telefoonopslag beschikbaar is voordat u gaat opnemen.


### Geluid opnemen

- 1 Open  **Recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  of  om de opname te pauzeren of te hervatten.
- 4 Tik op  om de opname te stoppen en voer de naam in. Tik dan op **OK**.

### Een opname afspelen

- 1 Open  **Recorder**.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer en tik op een opname om deze af te spelen.



### Opnames beheren





- 1 Open  **Recorder**.
- 2 Tik op .
- 3 Blijf een opname aanraken. U kunt kiezen voor **Verwijderen**, **Hernoemen** en **Delen** om de opnamebestanden te beheren.

## Aantekeningen

Aantekeningen helpt u takenlijsten te maken en uw leven vast te leggen.


### Een Aantekening maken

- 1 Open  **Aantekeningen**.
- 2 Tik op  en voer uw aantekening in.
- 3 U kunt de volgende iconen aanraken om meer inhoud toe te voegen:

Icoon	Functie
	Afbeeldingen invoegen
	Geluid opnemen
	Handschrift invoegen
	Graffiti invoegen

- 4 Tik op **Herinnering toevoegen** om een specifieke datum en tijd te configureren om u aan de aantekening te herinneren. Tik vervolgens op **Opslaan** om uw aantekening op te slaan.

### Aantekeningen beheren

Open  Aantekeningen. In de lijst met aantekeningen kunt u het volgende doen:

#### Aantekeningen markeren



Veeg naar links op een aantekening en kies een kleur om deze te markeren.

### Een aantekening delen


Open de aantekening die u wilt delen en tik op . Kies een methode om de instructies op het scherm te delen en te volgen.

### Een aantekening verwijderen

U kunt een aantekening op twee manieren verwijderen:

- Open de aantekening die u wilt verwijderen en tik op  > **OK**.
- Blijf de aantekeningen die u wilt verwijderen aanraken en tik op  > **OK**.

### Uw aantekening zoeken

Tik op  en voer een of meer sleutelwoorden in.

## Appendix

### Belangrijke informatie

Voor een optimale ervaring, verbindt u de telefoon regelmatig met mail- en internetserver. Dit genereert automatisch en onvermijdelijk gegevensuitwisselingen die naast uw bestaande pakket kunnen worden aangerekend, of kunnen worden afgetrokken van vooraf betaald krediet of een vooraf betaald systeem.

Om facturatie problemen, die verband houden met diensten die het internet gebruiken, te voorkomen wordt het sterk aangeraden om over een geschikte optie te beschikken, inclusief onbeperkt internet en e-mails en om te voorkomen dat de instellingen standaard worden geconfigureerd.

Als u dat wenst, verbind u met Wi-Fi voor een snellere en meer gestroomlijnde ervaring. Het is vooral aan te bevelen om Wi-Fi te gebruiken voor streaming, spelletjes of om video's of omvangrijke films downloaden.

### Disclaimer

- Het gebruik van niet-originele accessoires, zoals hoofdtelefoons, laders, enzovoort, veroorzaakt incompatibiliteit tussen telefoon en accessoires. Het kan slechte prestaties of storingen veroorzaken en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden.
- De gebruikershandleiding bevat alleen een algemeen overzicht. Specificaties en functies van uw telefoon kunnen verschillen van die in de gebruikershandleiding.
- Het werd bevestigd dat uw telefoon correct functioneert sinds de productie vanuit de fabriek. Als er sprake is van schade of defecten als gevolg van fabricage, dient het de bepalingen en voorwaarden op de garantiekaart te volgen.

- Als de functies van uw telefoon gerelateerd zijn aan functies en services van de operator, moet deze voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de operator.
- Houd er rekening mee dat uw telefoon nog steeds beperkingen heeft met betrekking tot de specificaties en functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden als schade of defect en kunnen niet beschouwd worden als fabrikantschade.
- Gebruik uw telefoon conform de doeleinden en functies.

### Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden enkele problemen weergegeven die u zou kunnen ondervinden bij het gebruik van uw telefoon. Sommige problemen vereisen dat u uw serviceprovider belt, maar de meeste zijn makkelijk op te lossen.

#### Simkaart fout

Zorg ervoor dat de simkaart correct is geplaatst.

#### Geen netwerkverbinding/netwerk valt weg

- Verplaats u naar een venster of naar een open gebied. Controleer de dekkingskaart van de netwerkprovider.
- Controleer of de simkaart te oud is. Zo ja, verander uw simkaart in het dichtstbijzijnde filiaal van uw netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.

#### Codes komen niet overeen

Als u de code vergeten bent, neem dan contact op met uw serviceprovider.

### **Oproepen niet beschikbaar**

- Zorg ervoor dat er geen kiesfout is. Nieuw netwerk niet toegestaan.
- Als er een nieuwe SIM-kaart geplaatst wordt, controleer dan of er nieuwe beperkingen zijn.
- Als de voorafbetaalde kosten de limiet hebben bereikt, neemt u contact op met de serviceprovider.

### **Telefoon kan niet worden aangezet**

- Druk gedurende minstens twee seconden op de aan/uit-toets.
- Batterij opladen. Controleer de laadindicator op het scherm.

### **Opladen fout**

- Buiten temperatuur is te warm of koud. Laad de batterij op.
- Zorg ervoor dat de telefoon op een normale temperatuur oplaadt.
- Controleer de oplader en de aansluiting op de telefoon.
- Steek de lader in een ander stopcontact.
- Zorg ervoor dat de lader niet defect is. Als dit het geval is, vervangt u de lader.
- Gebruik alleen originele accessoires.

### **Onmogelijk om SMS en foto's te ontvangen of verzenden**

Zorg dat de opslag voldoende is. Verwijder enkele berichten op uw telefoon.

### **Bestanden kunnen niet worden geopend**

Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

### **Scherm licht niet op bij het ontvangen van een oproep.**

- Als u een beschermingstape of hoes gebruikt, zorg er dan voor dat deze het gebied rond de lichtsensoren niet bedekt.
- Zorg ervoor dat het gebied rond de lichtsensoren schoon is.

### **Telefoon heeft geen geluid**

Controleer de instellingen in het geluidsmenu om ervoor te zorgen dat de telefoon niet in de trillen of stille modus staat.

### **Telefoon hangt op of loopt vast**

Update uw software via de website.

### **De contacten worden dubbel weergegeven**

Contacten worden opgeslagen op zowel de telefoon als de simkaart. Controleer de opgeslagen contacten.

### **App kan niet worden geïnstalleerd**

- Niet ondersteund door serviceprovider of registratie vereist. Neem contact op met uw serviceprovider.
- Uw telefoon heeft onvoldoende opslagruimte. Verwijder enkele berichten van uw telefoon.

### **Telefoon kan niet op de computer worden aangesloten**

- Verander de gegevenskabel.
- Verander de computerpoort.

### **Oproeplogboeken worden niet opgeslagen**

Zorg ervoor dat de tijd niet verkeerd is ingesteld. Controleer de tijdsinstelling.



## **Auteursrecht**

Auteursrecht © 2018 Hisense

Deze handleiding is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden worden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen of opslaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hisense Group.

Sommige van de inhoud van deze handleiding is mogelijk niet van toepassing op uw telefoon, afhankelijk van de software en uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.