

Hisense Infinity H11 Lite

Gebruikershandleiding

Fabrikant: Hisense Communications Co., Ltd.

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	Basisprincipes
1 Algemene veiligheidsinformatie	18 Touchscreen-bewegingen
4 Medisch apparaat	21 Meldingscentrum
4 Verkeersveiligheid	21 Scherm vergrendelen en ontgrendelen
5 Voeding & opladen	21 Scherm aanpassen
6 Specifieke Absorptie Ratio (SAR)	22 Datum en tijd wijzigen
7 Gehoorbescherming	Uw telefoon gebruiken
7 Aanbevelingen om de blootstelling aan straling voor de gebruiker te verminderen	23 Startscherm
8 Het milieu beschermen	25 Contacten
8 Reiniging en onderhoud	26 Berichten
9 Noodoproep	27 Camera
9 Nakoming	28 Galerij
11 Auteursrecht	29 Rekenmachine
De telefoon in één oogopslag	30 Browser
12 Telefoon overzicht	31 E-mail
14 Installatie van een Nano-SIM-kaart/SD-kaart	Appendix
15 Batterij	32 Belangrijke informatie
17 Uw telefoon aan/uitzetten	32 Disclaimer
	33 Probleemoplossing

Veiligheidsmaatregelen



Waarschuwing: situaties die letsel bij uzelf of anderen kunnen veroorzaken.



Let op: situaties die schade aan uw apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken.



Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.

Algemene veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van de volgende veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwondingen of schade aan uw telefoon of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u uw telefoon gebruikt.

- Uw telefoon niet laten vallen, weggooien of doorboren. Vermijd het laten vallen, knijpen in en buigen van uw telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer. Voorkom dat uw telefoon doorweekt met of in vloeistof gewassen wordt.
- Zet uw telefoon niet aan wanneer dit verboden is of wanneer de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
- Sommige delen van uw telefoon zijn gemaakt van glas. Dit glas kan breken als uw telefoon op een hard oppervlak valt of een aanzienlijke impact te verwerken krijgt. Als het glas kapot is, raak dan de glazen delen van de telefoon niet aan en probeer het gebroken glas niet van de telefoon te verwijderen. Gebruik uw telefoon niet meer totdat het glas wordt vervangen door een erkende serviceprovider.

- Schakel uw telefoon uit in het vliegtuig. De telefoon kan storingen veroorzaken aan de apparatuur van het vliegtuig.
- Schakel uw telefoon uit in de buurt van hoge-precisie elektronische apparaten. De telefoon kan de prestaties van deze apparaten beïnvloeden.
- Probeer niet om uw telefoon of zijn accessoires te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.
- Het stopcontact moet dichtbij de telefoon worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Plaats uw telefoon of zijn accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.
- Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw telefoon. Straling van de telefoon kan de opgeslagen informatie wissen.
- Houd het telefoon weg van direct zonlicht. Leg uw telefoon niet op een plaats met een hoge temperatuur of gebruik hem niet op een plaats met brandbaar gas, zoals een benzinstation.
- Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om explosiegevaar te voorkomen.
- Volg alle wetten of voorschriften op het gebruik van de telefoon. Respecteer de privacy en rechten van anderen bij het gebruik van uw telefoon.
- Volg de bijbehorende instructies in deze handleiding strikt, bij gebruik van de USB-kabel. Anders kan uw telefoon of de pc beschadigd raken.
- Gebruik een droge zachte doek om uw telefoon schoon te maken. Gebruik geen water, alcohol, schoonmaakmiddelen

of chemicaliën.

- Maak een back-up van uw belangrijke gegevens. Reparatie of andere oorzaken kunnen leiden tot gegevensverlies.
- Ontkoppel het telefoon niet tijdens het formatteren van geheugen of bestanden. Anders kan dit leiden tot storing van het programma of het beschadigen van bestanden.
- Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon of oplader niet gebruiken zonder toezicht.
- Hou kleine telefoonaccessoires uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Wijzig of herfabriceer uw telefoon niet.
- Dompel uw telefoon niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel uw telefoon niet bloot aan vuur, ontploffing of andere gevaren.
- Het telefoon mag alleen worden aangesloten op een USB-interface versie USB 2.0.
- De ideale bedrijfstemperatuur is 0°C tot 40°C, De ideale opslagtemperatuur is -20°C tot 50°C.

Medisch apparaat

- Volg alle regels of voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen.
- Uw telefoon bevat radio's die elektromagnetische velden uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische hulpmiddelen.
- Als u een pacemaker hebt, moet u minstens 20 cm afstand behouden tussen uw pacemaker en uw telefoon.
- Als u vermoedt dat uw telefoon de pacemaker of andere medische hulpmiddelen stoort, stop dan met gebruiken van uw telefoon en raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw medisch apparaat.
- Wanneer u repetitieve activiteiten uitvoert zoals het typen of het spelen van spelletjes op uw telefoon, kunt u soms een ongemakkelijk gevoel in uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam ervaren. Als u een ongemak ervaart, stop dan met het gebruiken van uw telefoon en raadpleeg uw arts.

Verkeersveiligheid

- Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor het gebruik van de telefoon.
- Gehoorzaam aan alle lokale wetten. Houd uw handen altijd vrij om het voertuig te besturen. Uw eerste bekommernis tijdens het rijden moet de verkeersveiligheid zijn.
- Ga van de weg af en parkeer voordat u een oproep doet of beantwoordt als de rijomstandigheden dit vereisen.
- RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw voertuig beïnvloeden, zoals autostereo's en

veiligheidsapparatuur.

- Wanneer uw voertuig uitgerust is met een airbag, belemmer deze dan niet met geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur. Het kan ervoor zorgen dat de airbag niet werkt of ernstige kwetsuren veroorzaken door onjuiste prestaties.
- Als u naar muziek luistert, houd het volume op een redelijk niveau zodat u op de hoogte blijft van uw omgeving. Dit is heel belangrijk in de nabijheid van wegen.
- Het gebruik van uw telefoon kan u in bepaalde omstandigheden afleiden en gevaar veroorzaken. Volg regels die het gebruik van een telefoon of een koptelefoon verbieden of beperken (bijv. vermijd sms'en tijdens het rijden met een auto of het gebruik van een koptelefoon tijdens het fietsen).

Voeding & opladen

- Laad de telefoon op met de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter. Gebruik van een incompatibele adapter of kabel kan permanente schade aan uw telefoon veroorzaken.
- De voedingsadapter moet in de buurt van de telefoon worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Modelnaam	A121A-050200U-EU3
Input	100-240V ~ 50/60Hz, 0,35A
Output	5,0V/2,0A

- Het gebruik van beschadigde kabels of laders, of opladen als er vocht aanwezig is, kan elektrische schokken veroorzaken.
- De voedingsadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Het stopcontact mag niet worden geblokkeerd tijdens het gebruik.
- Om de telefoon volledig te ontkoppelen uit het stopcontact trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Voedingsadapters kunnen tijdens het normale gebruik warm worden, en langdurig contact kan letsel veroorzaken.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond voedingsadapters wanneer u ze gebruikt.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen, zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. om oververhitting en storing te vermijden. Bewaar een afstand van tenminste 10 cm rond de telefoon.
- De telefoon moet in een gematigd klimaat worden gebruikt.
- Sluit de USB-poort niet aan of trek de stekker niet uit met natte handen, of het kan elektrische schokken veroorzaken.
- De telefoon is gebouwd met een interne oplaadbare batterij: stel het telefoon niet bloot aan te grote hitte, zoals zonneshij, vuur of dergelijke.
- De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu. De batterij moet worden gerecycled of apart verwijderd worden van huishoudelijk afval.

Specifieke Absorptie Ratio (SAR)

- Dit product is getest om te voldoen aan de toepasselijke eisen en voorschriften van de Europese Unie aangaande blootstelling aan radiogolven door de mens.
- De Specifieke Absorptie Ratio (SAR) wordt gebruikt om

radiogolven die door een lichaam worden geabsorbeerd te meten. Het apparaat voldoet aan RF-specificaties wanneer het apparaat op 5 mm van je lichaam gebruikt wordt. De SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg gemiddeld meer dan 10 gram weefsel in de Europese Unie.

- Dit product werd getest en geregistreerd, de maximale SAR-waarde was 0,722 W/kg voor het hoofd, 1,537W/kg voor het lichaam.
- Het werkelijke SAR-niveau zal veel lager zijn dan de bovenstaande waarde, aangezien het product is ontworpen om minimale energie te gebruiken voor de noodzakelijke communicatie met het basisstation.

Gehoorgeschermd



Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving voor het beperken van het maximale output volume. Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon tegen een hoog volume kan leiden tot gehoorschade!

- Stop met gebruik van het product of verlaag het volume als u uw oren voelt suizen.
- Verhoog het volume niet te veel, artsen waarschuwen voor langdurige blootstelling aan hoog volume.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om te voorkomen dat er mogelijk gehoorschade optreedt, mag u niet langdurig op hoge volumenniveaus luisteren.
- Gebruik alleen Hisense-hoofdtelefoons met je telefoon.

Aanbevelingen om de blootstelling aan straling voor de gebruiker te verminderen

- Gebruik uw mobiele telefoon in goede omstandigheden voor signaalontvangst, om de hoeveelheid van ontvangen straling te verminderen (met name in parkeergarages, tijdens treinreizen of in een auto, enz.).
- Gebruik uw telefoon wanneer deze het beste signaal ontvangt (bijvoorbeeld: maximale aantal signaalsterktebalken).
- Gebruik een handsfree kit.

Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.

Het milieu beschermen

- Neem de plaatselijke voorschriften op de telefoonverpakking, de batterij en de gebruikte telefoonverwijdering in acht en breng ze naar het verzamelpunt voor een correcte recycling.
- Breng alstublieft uw gebruikte lithiumbatterijen naar een aangewezen plaats. Niet in een vuilnisbak weggooien.



Gooi geen gebruikte telefoons of batterijen in een huishoudelijke vuilnisbak.



Risico op explosie, indien de batterij vervangen werd door een niet correct type. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies.

Reiniging en onderhoud

- Schakel de telefoon uit voordat u hem schoonmaakt en onderhoudt. De lader moet uit het stopcontact worden getrokken. De telefoon en lader moeten worden

losgekoppeld om een elektrische schok of kortsluiting van de batterij of lader te voorkomen.

- Reinig de telefoon of oplader niet met behulp van een chemische stof (alcoholbenzeen), chemische agentia of schurende reinigingsmiddelen om te voorkomen dat de onderdelen worden beschadigd of een storing optreedt. U kunt hem schoonmaken met een zachte licht vochtige antistatische doek.
- Schraap of verander de telefooncover niet omdat verfstoffen een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als er een dergelijke reactie optreedt, stop onmiddellijk met de telefoon te gebruiken en zoek medische hulp.
- Veeg het stof van de stekker en houd het droog om brandgevaar te vermijden.
- Als de telefoon of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw lokale leverancier.
- Demonteer de telefoon of de accessoires niet zelf.

Noodoproep

In een noodsituatie, als de telefoon aan staat en u binnen het bereik van een netwerk bent, kun je deze gebruiken om een noodoproep te maken. Noodoproepnummers zijn mogelijk niet op alle netwerken bereikbaar. U moet nooit op uw telefoon vertrouwen voor noodoproepen.

Nakoming

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

SOFTWARE VERSIE: L1468.6.01.01.ZA00

HARDWARE VERSIE: V1.00

Sommige software MR (onderhoudsversie) versies zullen door de fabrikant worden vrijgegeven om een aantal bugs op te lossen of de stabiliteit van het systeem te verbeteren nadat het product gelanceerd werd. Alle versies vrijgegeven door de fabrikant zijn geverifieerd en voldoen nog steeds aan de gerelateerde regels.

Banden en maximaal vermogen

GSM850: 824MHz-894MHz Max Vermogen: 33±2dBm

GSM900: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 33±2dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz Max Vermogen: 30±2dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 30±2dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

WCDMA B2: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

WCDMA B8: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B1: 1920MHz-2170MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B2: 1850MHz-1990MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B3: 1710MHz-1880MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B7: 2500MHz-2690MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B8: 880MHz-960MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B20: 791MHz-862MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B38: 2570MHz-2620MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

LTE B40: 2300MHz-2400MHz Max Vermogen: 23±2,7dBm

WIFI: 2412MHz-2472MHz EIRP Vermogen: <20dBm

BlueTooth: 2402MHz-2480MHz EIRP Vermogen <10dBm

GPS: 1575,42±1,023MHz

FM: 87,5 MHz-108MHz

Dit product kan in de EU-lidstaten worden gebruikt.




Auteursrecht

De apparatuur is alleen voor privégebruik. Het kopiëren van cd's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk op het auteursrecht zijn. Auteursrechtelijk materiaal, kunstwerken en/of presentaties kunnen toestemming nodig hebben om volledig of gedeeltelijk te worden gekopieerd of opgenomen. Let op al deze toepasselijke wetten met betrekking tot het opnemen en gebruiken van dergelijke inhoud in uw land en jurisdictie.

De telefoon in één oogopslag

Telefoon overzicht

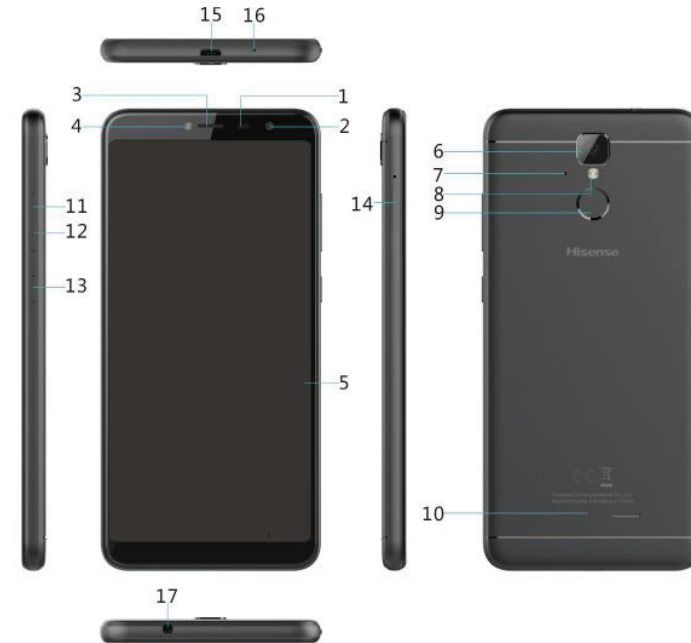

De apparaat functies kunnen verschillen, afhankelijk van uw locatie, taal, provider en model.

Dit apparaat levert OTG-functie, gebruik alsjeblieft de standaard OTG-datakabel.

1. Afstands-/lichtsensor	10. Luidspreker
2. Voorste camera	11. Volume omhoog knop
3. Ontvanger	12. Volume omlaag knop
4. Zaklamp	13. Aan/uit toets
5. Touch screen	14. Kaartlade
6. Hoofdcamera	15. Micro-USB-poort
7. De-noising microfoon	16. Microfoon
8. Hoofd zaklamp	17. Hoofdtelefoon aansluiting
9. Vingerafdruk sensor	

Aan/uit-knop

- Druk erop om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
- Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit knop en de Volume omlaag knop om een screenshot te maken.
- Houd de knop ongeveer 14 seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten en houd deze ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten.

Home-toets (virtueel)

Tik erop om naar het startscherm te gaan.

Recent toets (virtueel)

Tik erop om de lijst met recente apps te openen.

Terug-toets (virtueel)


Tik erop om terug te gaan naar het vorige scherm.


Volume omhoog/omlaag knop (fysiek)

Druk erop om het volume van het apparaat aan te passen.

Installatie van een Nano-SIM-kaart/SD-kaart

Voordat u uw nieuwe telefoon gaat gebruiken, moet u deze instellen.

- 1 Hou de aan/uit-knop ingedrukt. Selecteer  **Uitschakelen** om uw telefoon uit te schakelen. Verwijder de kaartlade van de telefoon met het meegeleverde gereedschap. Plaats de Nano-SIM-kaart en de micro-SD-kaart erin.

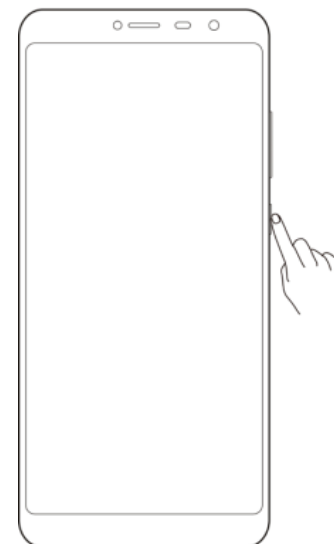



- Alleen Nano-SIM-kaarten werken met het apparaat. Probeer geen ander SIM-type te plaatsen, anders kan dit de telefoon beschadigen.
- Verwijder de Nano-SIM/SD-kaart niet als deze in gebruik is; anders kan gegevensverlies of schade optreden. Hisense is niet aansprakelijk voor verlies, met inbegrip van gegevensverlies, door misbruik van een Nano-SIM-/SD-kaart.
- Schakel uw telefoon uit voordat u de Nano-SIM-/SD-kaart vervangt of verwijdert.
- Micro-SD-kaart is niet inbegrepen; deze moet u apart kopen.

Batterij

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt of wanneer deze gedurende langere tijd niet werd gebruikt.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit vervolgens het uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort.
- 2 Sluit de USB-voedingsadapter aan op een stopcontact.
- 3 Nadat de batterij volledig werd opgeladen, koppelt u de telefoon los van de lader. Ontkoppel eerst de lader van het apparaat en trek dan de stekker uit het stopcontact.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij



De batterij is in de telefoon ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Verwijder de batterij niet zelf.

- Gebruik alleen door Hisense goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Niet-goedgekeurde laders of kabels kunnen de batterij laten ontploffen of de telefoon beschadigen.
- Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het opladen. Dek uw telefoon of de voedingsadapter niet af.
- Het verkeerd aansluiten van de lader kan ernstige schade aan de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
- Als de AC-voeding lager is, kan een langere laadtijd nodig zijn.
- Als niet-standaardladers, zoals computers, worden gebruikt voor het opladen, is het mogelijk dat er een langere laadtijd nodig is.
- Gelieve de batterij volledig op te laden voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt en de lader onmiddellijk loskoppelen nadat de eerste lading werd voltooid.
- Haal de lader uit het stopcontact wanneer u de telefoon niet oplaadt.
- De telefoon kan niet onmiddellijk opstarten als de batterij aan het opladen is. Na een periode te hebben opgeladen zal de telefoon normaal opstarten.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.
- De telefoon kan veilig worden opgeladen in een omgevingstemperatuur van 0°C tot 40°C. Het opladen bij

temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C, zal de prestaties van de batterij schaden en de levensduur verkorten. Langdurig opladen bij extreme temperaturen zal de batterij beschadigen.

- Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon. Als de batterij warmer wordt dan normaal, stop dan met opladen. Plaats uw telefoon op een koele plaats en laat hem afkoelen. Vermijd langdurig contact met het oppervlak van uw telefoon als deze heet wordt.

Uw telefoon aan/uitzetten

Zet de telefoon aan


Druk op de aan/uit-toets aan de rechterkant van de telefoon en wacht enkele seconden tot het scherm oplicht.

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt of nadat u de gegevens opnieuw hebt ingesteld, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.



Als de batterij leeg is, zorg ervoor dat u deze gedurende minstens 30 minuten oplaadt.

De telefoon uitzetten

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het optiemenu te openen, selecteer  **Uitzetten**.


Basisprincipes

Touchscreen-bewegingen

Gebruik een paar eenvoudige bewegingen om je telefoon en zijn apps te gebruiken.


Tikken

Als u een app wilt openen, een menu-item wilt kiezen, op een schermknop wilt drukken of een teken wilt invoeren met behulp van het toetsenbord op het scherm, tikt u erop met uw vinger.

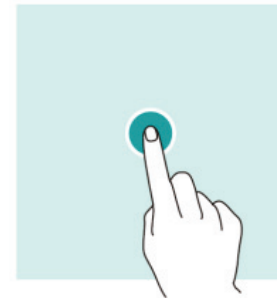

Tikken en vasthouden


Tik en houd een item of scherm langer dan 2 seconden vast om toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

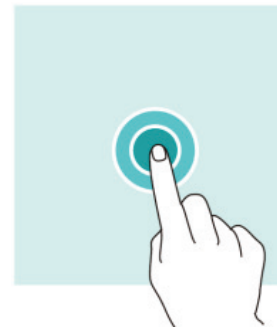

Vegen


Veeg naar links of rechts op het startscherm of het Apps scherm om andere panelen te bekijken.

Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of een lijst met items te bladeren.

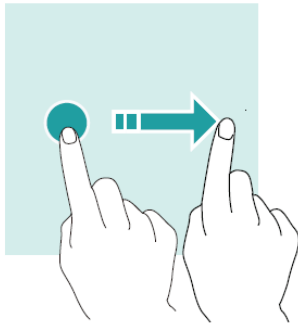

Spreaden en knijpen

Spread twee vingers uit elkaar op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een deel ervan.

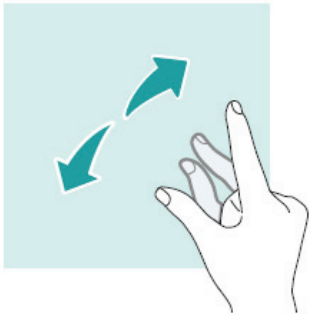


Knijp om uit te zoomen.



Slepen

Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het aanraken en sleept u het naar de doelpositie.

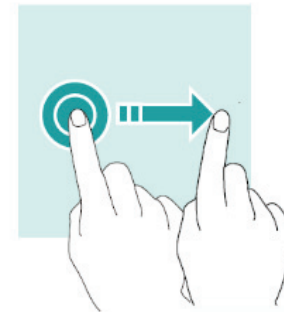

Meldingscentrum

Meldingscentrum openen

- 1 Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm om meldingscentrum te openen.
- 2 Veeg opnieuw naar beneden vanaf de bovenrand van het scherm om naar het tabblad met snelkoppelingen te gaan.

Stel meldingsopties in

- 1 Ga naar **Instellingen > Meldingen**.
- 2 Schakel de meldingsinstellingen naar wens in of uit.

Meldingscentrum sluiten

Veeg omhoog of druk op de home-toets om het meldingscentrum te sluiten.

Schermdvergrendelen en ontgrendelen

Het scherm vergrendelen

- Druk op de aan/uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Het scherm wordt automatisch vergrendeld en wordt in de slaapstand gezet als het gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt om het stroomverbruik te verminderen en onbedoelde bewerkingen te voorkomen. Als u de slaaptijd van het scherm wilt wijzigen, gaat u naar **Instellingen > Weergave > Slaapstand** en selecteert u een tijd.

Het scherm ontgrendelen

- Druk op de aan/uit-knop om het scherm te activeren en veeg omhoog.

Schermdaanpassen

- 1 Houd het lege gebied op het scherm ingedrukt om toegang te krijgen tot de editor voor het beginscherm.
- 2 Selecteer **ACHTERGROND** en **WIDGETS** om uw scherm aan te passen.

Datum en tijd wijzigen

Ga naar **Instellingen > Datum en tijd**.

- Activeer **Automatische tijdzone** om de door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken.
- Activeer **24-uursnotatie gebruiken** om de 24-uursnotatie te gebruiken.


Uw telefoon gebruiken

Startscherm

Het startscherm is het startpunt voor toegang tot alle functies van de telefoon. Het toont widgets, snelkoppelingen naar apps en meer.



Het startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

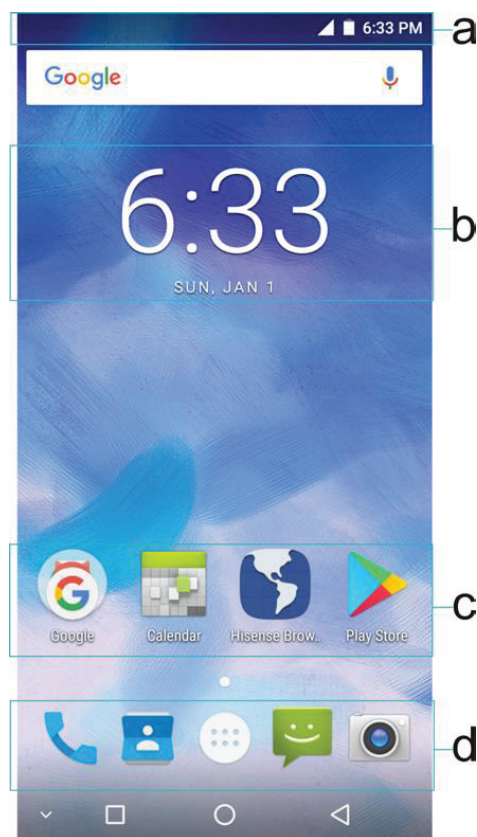

Statusbalk

Het toont statuspictogrammen en meldingen.

Widget

Widgets zijn kleine apps die specifieke app-functies starten om informatie en gemakkelijke toegang op uw startscherm te bieden.

Toepassingspictogrammen




Tik op een pictogram, zoals een app of een map, om deze te openen en te gebruiken.

Hot dock



Het biedt snelle toegang tot apps in hot dock.

Telefoon


Telefoneren


- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Tik op  om het toetsenblok te openen en voer een telefoonnummer in.
- 3 Tik op  om te bellen.

Bellen vanuit de oproeplogboeken of de contactenlijst

Tik op  of  en tik op een contact of een telefoonnummer om te bellen.


Internationaal bellen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Hou 0 ingedrukt totdat het plusteken wordt weergegeven.

- 3 Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in. Tik dan op .

Oproepen ontvangen

Een oproep beantwoorden

Tik op  wanneer een oproep binnenkomt of om de oproep te beantwoorden.




Een oproep weigeren

Wanneer een oproep binnenkomt, tikt u op  om de oproep te weigeren.



Contacten

Contacten toevoegen



Een contact handmatig aanmaken

- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Tik op  om contactgegevens in te voeren.
- 3 Tik op  om op te slaan.

Toevoegen vanaf het toetsenbord


- 1 Tik op  om  te openen .
- 2 Voer het nummer in en tik op **Nieuw contact maken**.

Toevoegen vanuit ontvangen oproepen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op  om ontvangen oproepen te bekijken.
- 3 Voeg ontvangen oproepen toe aan een contact.

Contacten importeren

U kunt contacten van opslagservices importeren naar uw apparaat.

- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Tik op **CONTACTEN IMPORTEREN**.
- 3 Selecteer een importoptie.

Zoeken naar contacten




Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.


Gebruik één van de volgende zoekmethoden:

- Scroll omhoog of omlaag in de contactenlijst.
- Sleep met een vinger langs de index aan de rechterkant van de contactenlijst om er snel doorheen te bladeren.
- Tik op  aan de bovenkant van het scherm om naar een contact te zoeken.


Berichten

Berichten verzenden

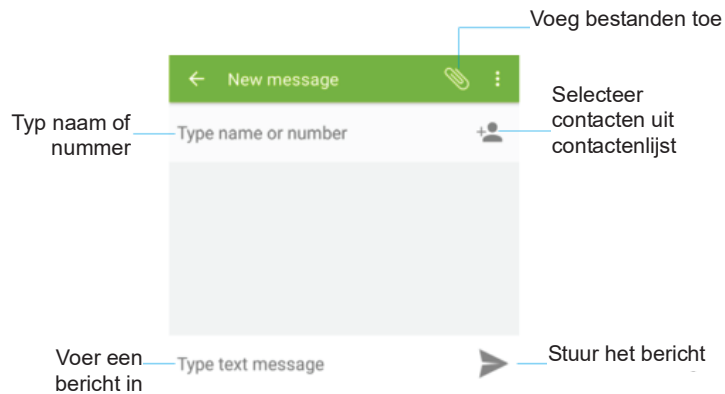

- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Tik op  om een bericht te maken.
- 3 Voeg ontvangers toe en voer een bericht in.
- 4 Tik op  om het bericht te verzenden.



Viewing messages

- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Selecteer een contact in de berichtenlijst.
- 3 Bekijk uw gesprek.

Berichten zoeken



- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Tik op  om sleutelwoorden in te voeren om berichten te zoeken.

Camera




U kunt foto's maken of video's opnemen.

Foto's maken

- 1 Tik op  op het startscherm of het Apps scherm.
- 2 Frame uw onderwerp op het scherm. Een groen vierkant verschijnt waar de camera is scherp gesteld.

- 3 Tik op  om een foto te nemen. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in de **Galerij** .

Video's opnemen

- 1 Tik op  om te starten met opnemen.
 - 2 Tik op  om de opname te stoppen. Tik op  om een afbeelding van de video vast te leggen tijdens het opnemen.
- Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen en knijp om uit te zoomen.
 - Tik op  om te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterzijde.

Camera starten op vergrendeld scherm

Om snel foto's te maken, start u Camera op het vergrendelde scherm.


Sleep  buiten de grote cirkel op het vergrendelde scherm.



Galerij

Afbeeldingen of video's bekijken


- 1 Tik op  op het Apps scherm.
- 2 Selecteer een afbeelding of video.

Afbeeldingen of video's verwijderen

- Als u een afbeelding of video wilt verwijderen, selecteert u een afbeelding of video en tikt u op  om naar **Verwijderen > OK** te gaan.


- Als u meerdere afbeeldingen en video's wilt verwijderen, tikt u op  op het hoofdscherm van Galerij om naar **Selecteer item** te gaan. Selecteer vervolgens de afbeeldingen of video's die u wilt verwijderen en tik op  om de afbeeldingen of video's te verwijderen.

Afbeeldingen of video's delen

Selecteer een afbeelding of video's en tik op  bovenaan op het scherm. Selecteer een methode voor het delen.

Rekenmachine

U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren met de Rekenmachine-app.


- Tik op  op het Apps scherm.
- Schuif naar rechts of links om te schakelen tussen de standaard rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine


Muziek

Een nummer aan uw telefoon toevoegen

- Kopieer nummers vanaf uw computer met een USB-kabel.
- Download nummers vanop het internet.
- Kopieer nummers met Bluetooth.

Naar muziek luisteren

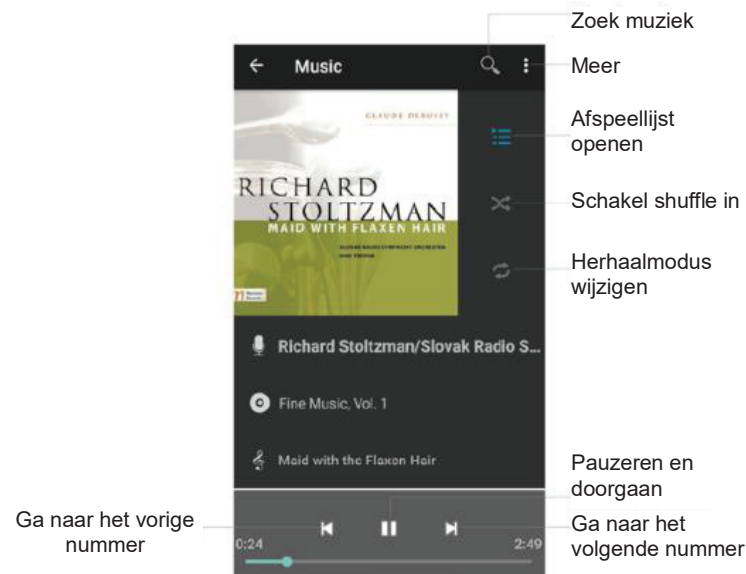

- Tik op .
- Selecteer een nummer om te spelen.



- 3 Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tik je op de Home-toets om het muziek weergavescherm af te sluiten zonder het liedje te stoppen. Om terug te keren naar het muziek weergavescherm, opent u het meldingscentrum en tikt u op de cover van het nummer.

Browser

Verbind de webpagina om informatie en een bladwijzer te zoeken en uw favoriete webpagina's in te stellen om ze gemakkelijk te kunnen openen.

- Tik op .
- Voer het adresveld in de zoekbalk in en tik op . U hebt toegang tot webpagina's en ook bladwijzers, u kunt schakelen tussen meerdere vensters en andere functies worden ondersteund.



E-mail

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor de eerste keer opent.

- 1 Tik op  op het Apps scherm.
- 2 Voer het e-mailadres in en tik op **VOLGENDE**. Voer het wachtwoord in en tik vervolgens op **VOLGENDE**. Om handmatig een e-mailaccount van een bedrijf te registreren, tikt u op **HANDMATIGE INSTALLATIE**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

E-mails versturen

- 1 Tik op  om een e-mail op te stellen.
- 2 Voeg ontvangers toe en voer een e-mailtekst in.
- 3 Tik op  om de e-mail te verzenden.

Appendix

Belangrijke informatie

Voor een optimale ervaring; verbindt de telefoon regelmatig met mail- en internetservers. Dit genereert automatisch en onvermijdelijk gegevensuitwisselingen die naast uw bestaande pakket kunnen worden aangerekend, of kunnen worden afgetrokken van vooraf betaald krediet of een vooraf betaald systeem.

Om facturatie problemen, die verband houden met diensten die het internet gebruiken, te voorkomen wordt het sterk aangeraden om over een geschikte optie te beschikken, inclusief onbeperkt internet en e-mails en om te voorkomen dat de instellingen standaard worden geconfigureerd.

Als u dat wenst, verbindt u met Wi-Fi voor een snellere en meer gestroomlijnde ervaring. Het is vooral aan te bevelen om Wi-Fi te gebruiken voor streaming, spelletjes of om video's of omvangrijke films downloaden.

Disclaimer

- Het gebruik van niet-originele accessoires, zoals hoofdtelefoons, laders, enzovoort, veroorzaakt incompatibiliteit tussen telefoon en accessoires. Het kan slechte prestaties of storingen veroorzaken en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden.
- De gebruikershandleiding bevat alleen een algemeen overzicht. Specificaties en functies van uw telefoon kunnen verschillen van die in de gebruikershandleiding.
- Het werd bevestigd dat uw telefoon correct functioneert sinds de productie vanuit de fabriek. Als er sprake is van schade of defecten als gevolg van fabricage, dient het de bepalingen en voorwaarden op de garantiekaart te volgen.

- Als de functies van uw telefoon gerelateerd zijn aan functies en services van de operator, moet deze voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de operator.
- Houd er rekening mee dat uw telefoon nog steeds beperkingen heeft met betrekking tot de specificaties en functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden als schade of defect en kunnen niet beschouwd worden als fabrikantschade.
- Gebruik uw telefoon conform de doeleinden en functies.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden enkele problemen weergegeven die u zou kunnen ondervinden bij het gebruik van uw telefoon. Sommige problemen vereisen dat u uw serviceprovider belt, maar de meeste zijn makkelijk op te lossen.

Simkaart fout

Zorg ervoor dat de simkaart correct is geplaatst.

Geen netwerkverbinding/netwerk valt weg

- Verplaats u naar een venster of naar een open gebied. Controleer de dekingskaart van de netwerkprovider.
- Controleer of de simkaart te oud is. Zo ja, verander uw simkaart in het dichtstbijzijnde filiaal van uw netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.

Codes komen niet overeen

Als u de code vergeten bent, neem dan contact op met uw serviceprovider.

Oproepen niet beschikbaar

- Zorg ervoor dat er geen kiesfout is. Nieuw netwerk niet toegestaan.

- Als er een nieuwe SIM-kaart geplaatst wordt, controleer dan of er nieuwe beperkingen zijn.
- Als de vooraf betaalde kosten de limiet hebben bereikt, neemt u contact op met de serviceprovider.

Telefoon kan niet worden aangezet

- Druk gedurende minstens twee seconden op de aan/uit-toets.
- Batterij opladen. Controleer de laadindicator op het scherm.

Opladen fout

- Buiten temperatuur is te warm of koud. Laad de batterij op.
- Zorg ervoor dat de telefoon op een normale temperatuur oplaadt.
- Controleer de oplader en de aansluiting op de telefoon.
- Steek de lader in een ander stopcontact.
- Zorg ervoor dat de lader niet defect is. Als dit het geval is, vervangt u de lader.
- Gebruik alleen originele accessoires.

Onmogelijk om SMS en foto's te ontvangen of verzenden

Zorg dat de opslag voldoende is. Verwijder enkele berichten op uw telefoon.

Bestanden kunnen niet worden geopend

Controleer de ondersteunde bestandsformaten.

Scherm licht niet op bij het ontvangen van een oproep.

- Als u een beschermingstape of hoes gebruikt, zorg er dan voor dat deze het gebied rond de lichtsensor niet bedekt.
- Zorg ervoor dat het gebied rond de lichtsensor schoon is.

Telefoon heeft geen geluid

Controleer de instellingen in het geluidsmenu om ervoor te zorgen dat de telefoon niet in de trillen of stille modus staat.

Telefoon hangt op of loopt vast

Update uw software via de website.

De contacten worden dubbel weergegeven

Contacten worden opgeslagen op zowel de telefoon als de simkaart. Controleer de opgeslagen contacten.

App kan niet worden geïnstalleerd

- Niet ondersteund door serviceprovider of registratie vereist. Neem contact op met uw serviceprovider.
- Uw telefoon heeft onvoldoende opslagruimte. Verwijder enkele berichten van uw telefoon.

Telefoon kan niet op de computer worden aangesloten

- Verander de gegevenskabel.
- Verander de computerpoort.

Oproeplogboeken worden niet opgeslagen

Zorg ervoor dat de tijd niet verkeerd is ingesteld. Controleer de tijdstelling.

Auteursrecht

Auteursrecht © 2016 Hisense

Deze handleiding is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden worden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen of opslaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hisense Group.

Sommige van de inhoud van deze handleiding is mogelijk niet van toepassing op uw telefoon, afhankelijk van de software en uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.