

Hisense

life reimagined

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u het apparaat gebruikt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en bewaren voor toekomstig gebruik

Dutch

Inhoud

Veiligheid- en waarschuwingensinstructies---2	Gebruik van het apparaat..... 14
Uw nieuwe apparaat installeren 8	Nuttige aanwijzingen en tips... .. 15
Het omkeren van de deur..... 9	Reiniging en onderhoud 16
Beschrijving van het apparaat 11	Troubleshooting..... 17
Hilfreiche Hinweise und Tipps..... 12	Verwijdering van het apparaat..... 19



Veiligheid- en waarschuwingensinstructies

Correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit deze gebruikershandleiding te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheidsvoorschriften voor kinderen en kwetsbare mensen

- In overeenstemming met de EN standaard
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Door de gebruiker uit te voeren reiniging en onderhoud mogen niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
- In overeenstemming met de IEC standaard
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

-
- Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, daar er gevaar voor verstikking bestaat.
 - Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
 - Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken

Algemene Veiligheid



- **WAARSCHUWING** - Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals
 - personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen;
 - bed and breakfast type omgevingen;
 - catering en dergelijke niet- retail-toepassingen.
- **WAARSCHUWING** - Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbare drijfgas in dit apparaat.
- **WAARSCHUWING** - Indien het netsnoer beschadigd is, mag het om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING** - Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- **WAARSCHUWING** - Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen , tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
- **WAARSCHUWING** - Beschadig het koelcircuit niet.
- **WAARSCHUWING** - Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.

-
- **WAARSCHUWING** - Het koelmiddel en vloeibare gas van de isolatie zijn licht ontvlambaar. Wanneer u het apparaat afvoert, doe dit dan alleen bij een erkend inzamelpunt. Niet aan vuur blootstellen.
 - **WAARSCHUWING** - Bij het plaatsen van het apparaat, zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
 - **WAARSCHUWING** - Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Het vervangen van het verlichtingslampen

- **WAARSCHUWING** - De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Indien de verlichtingslampen zijn beschadigd, contacteert u de klantendienst voor hulp.

Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Het koelmiddel isobutaan (R600a) is ontvlambaar

- **WAARSCHUWING** - Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



WAARSCHUWING:

Risico op brand / ontvlambare materialen

Indien het koelcircuit beschadigd is:

- open vuur en

ontstekingsbronnen vermijden.

- de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren.

Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de

specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.



Electrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden..
2. Verzeker u ervan dat de stekkerniet platgedrukt of door de beschadigd wordt achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
7. De koelkast wordt alleen toegepast met stroomaansluiting van eenfase wisselstroom van 220~240V/50Hz. Indien fluctuatie van de spanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de spanning hoger is dan de bovenstaande strekking, veiligheidshalve, dient de AC automatische spanningsregelaar van meer dan 350W weer worden ingeschakeld naar de koelkast. De koelkast moet gebruik maken van een speciaal stopcontact in plaats van een gemeenschappelijke met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met aardleiding van het stopcontact.

Dagelijks gebruik

- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, er bestaat een risico dat deze kunnen ontploffen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat(e.g. elektrische ijsmachines, mixers etc.)
- Bij het loskoppelen altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken, trek niet aan de kabel.
- Zet geen hete items op de kunststof onderdelen dit het apparaat.
- Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

-
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
 - Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
 - Diepgevroren voedels kan vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
 - Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
 - Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand wordt gestoken.
 - Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van voedingsmiddelen en / of dranken in gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
 - Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
 - Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op staan of als dragers.
 - Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
 - Ijslolly of ijsblokjes niet consumeren direct vanuit de vriezer deze kunnen vrieswonden veroorzaken aan de mond en de lippen.
 - Om te voorkomen dat items vallen en zware verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, doe de deuren niet overbelasten of te veel voedsel in de groenteladen plaatsen.

Voorzichtig!

Reiniging en Onderhoud

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

-
- Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddel.
 - Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
- Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking nietweg.
- Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
- Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
- Waar het mogelijk is moet de achterkant van het product niet dicht op een muur worden geplaatst teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt of vastpakt (compressor, condensator) teneinde het risico op brand te voorkomen, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competente persoon.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkendonderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
 - 1) Als het apparaat is Frost Free.
 - 2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

Opmerking: kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen. (Deze clausule is alleen van toepassing op de EU-regio.)

Uw nieuwe apparaat installeren


Voordat u het apparaat voor de eerste keer ingebruik neemt, moet u op de hoogte zijn van de volgende tips.

Ventilatie van het apparaat



Teneinde de doelmatigheid van het koelsysteem te verbeteren en energie besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te handhaven voor de warmteafvoer. Om deze reden moet voldoende vrije ruimte rond de koelkast beschikbaar zijn.

Suggesties: Het wordt aanbevolen 50~70mm ruimte aan de achterkant van de muur wordt gelaten, tenminste 100mm vanaf de bovenkant 100mm vanaf de zijkant van de muur en een vrije ruimte aan de voorkant de deuren met 135° te openen. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

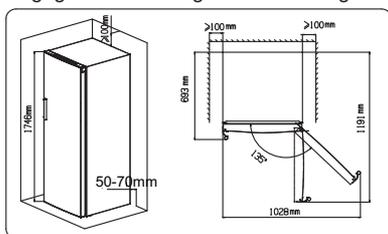

Opmerking:

- Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van **SN tot T** zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Het kan slecht gaan functioneren als wordt ingesteld op een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik voor een lange periode.

Klasse	Symbol	Omgevingstemperatuurbereik (°C)
Uitgebreid temperatuurbereik	SN	+10 tot +32
Gematigd	N	+16 tot +32
Subtropisch	ST	+16 tot +38
Tropisch	T	+16 tot +43

- Plaats uw apparaat op een droge plek om te hoge vochtigheid te vermijden.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, haarden en kachels.

Nivellering van het apparaat

- Voor voldoende nivelleren en lucht

circulatie in het onderste achterste gedeelte van het apparaat, moeten de onderste stelvoeten worden aangepast. U kunt ze ook handmatig aanpassen of met een passende sleutel.


Om de deur zichzelf te laten sluiten, kantel de bovenkant naar achteren met ongeveer 10mm.



Het installeren van de deurgrepen

Voor het gemak van het transport, worden de deurgrepen afzonderlijk in een plastic zakje geleverd, u kunt de deurgrepen als volgt installeren.

1. Trek de schroefgat deksels aan de zijkant naar boven van welke u het handvat van de deur wilt installeren, en leg ze dan terug in de plastic zak.
2. Neem de handgreep aan de rechterzijde van de deur af zoals in het voorbeeld, en houd de assen van schroefgaten in de handgreep en de deur in een lijn, zoals getoond in de afbeelding.

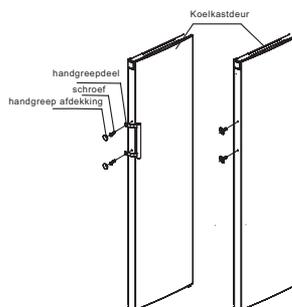


3. Bevestig het handvat met de schroeven in de plastic zak. En installeer de handvat afdekking zoals de bovenstaande figuur laat zien.

Het omkeren van de deur


De zijde waar de deuren geopend wordt kan worden gewijzigd, vanaf de rechterzijde (zoals geleverd) naar de linkerzijde, indien de opstelplaats dit vereist.

Waarschuwing! Tijdens het omkeren van de deur, mag het apparaat niet worden aangesloten op de netspanning. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd. Gereedschappen die u nodig zult zijn:


	
8mm dopsleutel	Kruisvormige schroevendraaier
	
Dunne schroevendraaier	8mm moersleutel

Opmerking: Voordat u begint leg de koelkast op zijn achterkant, om de toegang tot de basis te krijgen, leg het apparaat op zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal om te voorkomen dat de koelleidingen op de achterkant van de koelkast/vriesvak beschadigd worden. Om de deur te keren, worden de volgende stappen in het algemeen aanbevolen.

1. Zet de koelkast rechtop.

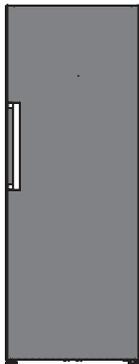


2. Verwijder deel ① en deelt ② van het koelchassis, en neem vervolgens deel ③ af van de deur op dezelfde wijze. Verwijder de schroeven van deze delen ④, en vervolgens neem dit deel ⑤ af, zoals getoond in de afbeelding.

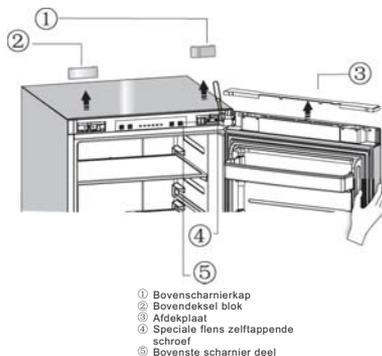


Opmerking: Houd de deur van de koelkast vast met de hand tijdens stap 2 om het vallen van de deur te voorkomen.

3. Neem de deur uit ① en plaats het op glad oppervlak met paneel naar boven. S Verwijder de schroef uit de scharnieras ② (inclusief sluitring) zoals afgebeeld in II en III, en zet vervolgens het bovenste scharnier vast ③ zoals getoond in afbeelding IV. Vervolgens maak deel ② vast op deel ③ zoals afgebeeld in V en VI plaats deze dan aan de zijkant voor gebruik. Houd de deur van de vriezer bij de hand

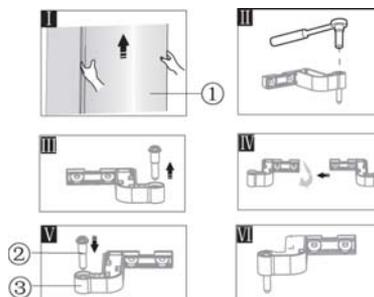


4. Verwijder de deurhendels ① en maak de schroeven los ②, verwijder de handgreep ③ zoals getoond in afbeelding I, plaats deze dan aan de zijkant voor gebruik. Verwijder de schoefdeksels ④ zoals getoond in afbeelding II, en installeer deze aan de linkerkant zoals getoond in afbeelding III. Verander de deurgreep naar de rechts, en installeer het zoals getoond in afbeelding IV. Verwijder de stopper ⑤ en limiet blok ⑥ en vervolgens installeer de stopper en het limiet blok aan de linkerkant zoals getoond in afbeelding V en VI.

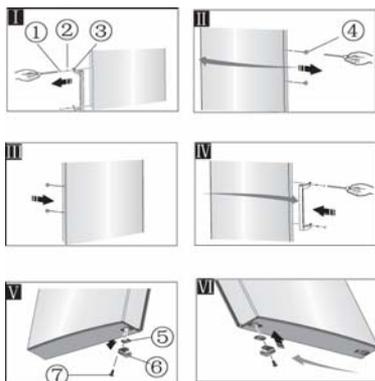

- ① Deksel van handvat
- ② Schroeven
- ③ Handgreep
- ④ Schroefgat deksel
- ⑤ Deurstopper
- ⑥ Limit blok
- ⑦ Zelftappende schroeven

5. Plaats de koelkast vlak, verwijder deel ③ en maak de schroeven los ④. Verwijder deel ② en deelt ① zoals in de afbeelding.

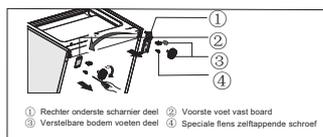


- ① Rechter onderste scharnier deel
- ② Voorste voet vast board
- ③ Verstelbare bodem voeten deel
- ④ Speciale flens zelftappende schroef


6. Schroef de onderste scharnieras los, verander het in de buurt van het gatje zoals getoond de afbeelding hieronder, en dan vastschroeven en monteer de sluitring zoals op de afbeelding hieronder.




7. Gewoon weer beginnen met stap 5, verander deel ① naar links en deel ② naar rechts en vervolgens vastschroeven met de schroeven ④. Ten slotte installeer onderdeel ③.

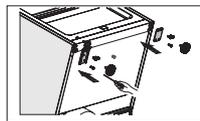

8. Neem deel ① af, plaats het op de zijde voor gebruik zoals getoond in afbeelding I. Verplaats de koelkast deur naar geschikte positie, deel ② en de deur aanpassen, bevestig dan deel ② met de schroeven zoals getoond in afbeelding II. (Houd de bovenste deur vast met de hand tijdens het installeren). Deel ③ bevestigen zoals getoond in afbeelding III (welke zich in de plastic zak bevindt). Draai deel ① met 180° en installeer het op de rechterzijde of op de deur zoals getoond in afbeelding III. Tenslotte bevestig deel ④ zoals getoond in afbeelding IV. (welke was afgenomen in stap 2)

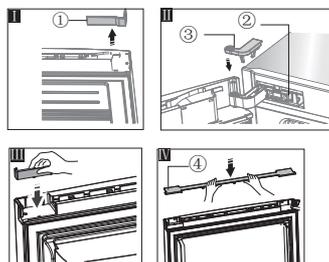


9. Als laatste bevestig deel ① en deel ② (welke beide warden afgenomen in stap 2) in het koelchassis zoals getoond in de afbeelding hieronder.

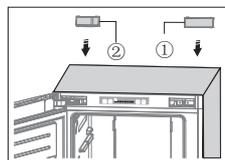

Beschrijving van het apparaat

Weergave van het apparaat

1. Bovenste deksel
2. Blokdeksel
3. Ledlamp
4. Glazen legplateau
5. Kast
6. Kleine glasplaat
7. Kinderen compartiment
8. Afdekplateau crisper
9. Schuifknop Vochtregeling
10. Moisture fresh crisper (groentelade)
11. Verstelbare voetjes onderkant
12. Functionele board deel
13. Scharnierkap
14. Blokdeksel
15. Eierrekje (binnenin)
16. Bovenste schap
17. Handgreep
18. Onderste schap
19. Flessenhouder (binnenin)
20. Koelkastdeur
21. Deurafdichting koelkast

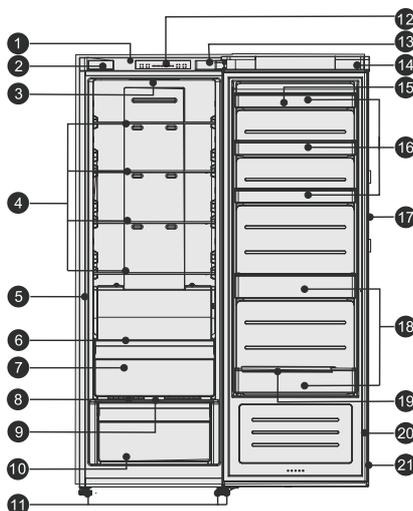

Fabrikant en adres zoals hieronder

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd.

Opmerking: Vanwege constante verbetering van onze producten, kan uw koelkast enigszins afwijken van deze handleiding, maar de functies en toepassing van methoden blijven hetzelfde.


Opmerking: Om de beste energie-efficiëntie van dit product te krijgen, plaats aub alle planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie zoals getoond op de afbeelding hierboven.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Alle functies en controles van het apparaat zijn toegankelijk via een bedieningspaneel gunstig gelegen op de bovenkant van het koelkastchassis. Een display printplaat maakt een eenvoudige configuratie van functies en instellingen op een eenvoudige en intuïtieve manier mogelijk.

Belangrijk!

Wanneer de koelkast op de netvoeding is aangesloten, zullen alle controlelampjes gedurende 3 sec knipperen en u zult ook een lange geluid horen van "piep". Het display board bestaat uit vier toetsen en acht controlelampjes. U zult een kort "piep" geluid horen als u op de knop indrukt.

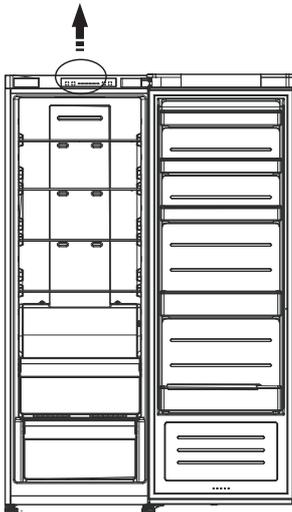

Controle van de temperatuur

Voor een optimale conservering van voedsel raden we aan dat wanneer je de koelkast voor de eerste keer aanzet, de temperatuur van de koelkast is instelt op 4 °C.

Waarschuwing! Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u een gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in.

De temperature aan de binnenkant van het compartiment kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid levensmiddelen die uw bewaart en op waar het wordt geplaatst. Hoge of een lage kamertemperatuur kan ook de binnentemperatuur beïnvloeden.

Opmerking: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

1.Temp



Druk op de "Temp" knop om de vriezer temperature in te stellen tussen 8 °C en 2 °C

zoals benodigd, en het lampje van de vergelijkbare temperatuur wordt verlicht overeenkomstige de waarden volgens de volgende sequentie.



2.Super



Super Cool kan uw voedsel veel sneller koelen, waardoor voedsel langere tijd vers blijft.

- Drukt u op de "Super" toets om de super koelfunctie te activeren. Het Super pictogram zal gaan branden en de koelkast temperatuur aanduiding zal 2 °C weergeven.

De Super Koel zal 6 uren automatisch uitschakelen.

- Wanneer de super koelfunctie is ingeschakeld, kunt u de super koelfunctie uitschakelen door op de "Super" of "Temp" toets te drukken, vervolgens zal de temperatuurinstelling van de koelkast of functiemodus terugkeren naar de vorige instellingen.

3. Alarm



In het geval van een alarm, zal de "Alarm" pictogram knipperen en een

zoemend geluid zal starten.

Druk op de "Alarm" knop om het alarm en het zoemend geluid te stoppen en vervolgens zal de "Alarm" pictogram uitgeschakeld worden.

Deur Alarm

Het alarm lampje en een zoemend geluid geven abnormale condities aan, zoals per ongeluk een deur open gelaten.

- Het oplante van de deur van de koelkast voor meer dan 2 minuten zal een deur alarm en zoemer activeren. De zoemer laat 3 keer per minuut gedurende 10 minuten een pieptoon horen. Het sluiten van de deur annuleert de deur alarm en zoemer.
- Om energie te besparen, gelieve voorkomen dat de deur open voor een lange tijd bij het gebruik van de koelkast open blijft. De deur alarm kan ook door het sluiten van de deur worden uitgeschakeld.

4. Stroom



Als u wilt stoppen met het gebruik, kunt u het apparaat uit te schakelen door te drukken op de "Power" knop.

- Wanneer het apparaat in gebruik is, kunt u het apparaat uitschakelen door de "Power" knop gedurende vijf seconde ingedrukt houden, ondertussen wordt het display uitgeschakeld.
Belangrijk! Sla geen voedsel op in de koelkast gedurende deze periode. Indien u de koelkast niet gaat gebruiken voor een langere periode, a.u.b trek de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het apparaat weer inschakelen door de "Power" knop gedurende 1 seconde ingedrukt houden, en de koelkast keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.

Gebruik van het apparaat


Uw apparaat heeft de accessoires die in de "Beschrijving van het apparaat" worden getoond, deze instructie beschrijft hoe u deze op de juiste manier gebruikt.

Deurrek

Dit is geschikt voor het bewaren van eieren, ingeblikte vloeistoffen, gebottelde dranken en voorverpakte levensmiddelen, etc. Plaats niet te veel zware dingen in de rekken.

Als u de rekken uit wilt nemen om ze schoon te maken, verwijderen dan eerst het voedsel uit de rekken.

Opmerking: Er zijn eierrekjes in het bovenste vak en een flessenhouder in het onderste vak.

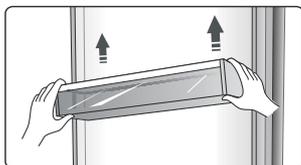

Vakken in de Koelkast

• Er zijn vakken in de koelkast, die gereinigd kunnen worden.



Afdekplateau crisper


• Deze is voor de vochtregeling van de crisper zodat groenten hun vocht niet verliezen.

Moisture fresh crisper (groentelade)

• Deze is geschikt voor het bewaren van fruit en groente.

Crisper en vochtigheidsregeling


- De crisper, op telescopisch uitschuifbare geleiders gemonteerd, is voor het bewaren van groenten en fruit. U kunt de vochtigheid aanpassen met behulp van de schuifknop.
- De schuifknop op het afdekplateau van de crisper kan naar links of rechts geschoven worden, zodat de luchtopening groter of kleiner wordt. Een grotere luchtopening betekent minder vochtigheid en een kleinere opening meer vochtigheid.
- We raden aan om groenten met meer vochtigheid en fruit met minder vochtigheid bewaart.

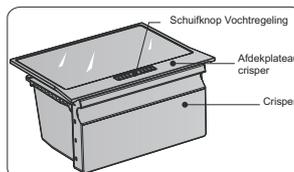

• Om de crisper te verwijderen, trekt u hem naar voren en tilt hem van de geleiders af. Vergeet niet om eerst het voedsel uit de crisper te halen.

Flessenhouder

De flessenhouder kan worden gebruikt om flessen veilig te stellen.

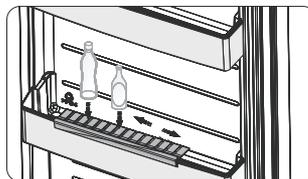

Opmerking: Er is een flessenhouder in het onderste schap.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

Wij raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te vermijden de deur voor langere tijd open te laten om energie te besparen.
- Zorg dat het toestel uit de buurt staat van warmtebronnen (Direct zonlicht, elektrische oven of fornuis etc.)
- Stel de temperatuur niet kouder in dan noodzakelijk.
- Geen warm eten of dampende vloeistof in het apparaat opslaan.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg voor het installeren uw nieuwe toestel hoofdstuk.
- Het diagram laat u de juiste combinatie voor het laden, fruit- en groentelade en planken zien. Pas deze combinatie niet aan, aangezien deze is ontworpen als de meeste energie-efficiënte configuratie.

Tips voor de koeling van vers voedsel

- Plaats geen warm voedsel rechtstreeks in de ijskast of de diepvriezer, de inwendige temperatuur zal toenemen, wat als gevolg heeft dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Het eten bedekken of verpakken, vooral als het een sterke smaak of geur heeft.
- Ruim voedsel goed in, zodat de lucht er vrij rond circuleren kan.

Tips voor het koelen

- Vlees (alle typen) erpak in polyethyleen voedselverpakking: wikkel en plaats op de glasplaat boven de fruit-en groentelade. Volg altijd de door fabrikanten aangeraden tijden en houdbaarheidsdatums voor voedselopslag.
- Gekookt voedsel, koude gerechten, etc. Deze moeten worden gedekt en kunnen op elke plank geplaatst worden.

- Groenten en fruit

Deze moeten worden opgeslagen in de speciale bijgeleverde lade.

- Boter en kaas

Moeten luchtdicht verpakt worden in luchtdichte folie of plastic folie.

- Melkflesse

Moeten een deksel hebben en opgeslagen worden in de deur.

Uitschakelen van het apparaat

Indien het toestel uitgeschakeld moet worden voor een langere periode, moeten de volgende stappen genomen worden om schimmelvorming op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Reinig en droog de binnenkant.
4. Zorg ervoor dat alle deuren op een kiertje staan zodat de lucht kan circuleren.

- Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.

Reiniging en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat(inclusief buiten- en binnenkant accessoires) regelmatig ten minste om de twee maanden worden schoongemaakt.

Waarschuwing Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het schoonmaken. Gevaar voor elektrische schok. Schakel voor het schoonmaken het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Buitenkant reinigen

Om het goede uiterlijk van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig schoonmaken.

-Veeg het digitale paneel en weergavepaneel met een schone, zachte doek.

-Spuit water op reinigingsdoekje in plaats rechtstreeks op het oppervlak van het toestel te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht op de oppervlakte.

-Maak deuren, grepen en kastoppervlakten schoon met een mild reinigingsmiddel en droog vervolgens met een zachte doek.

Waarschuwing

-Gebruik geen scherpe voorwerpen, omdat die krassen kunnen maken op het oppervlak.

-Gebruik geen verdunner, autowasmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen voor het reinigen. Deze kunnen schade veroorzaken aan de oppervlakte van het toestel en kunnen brand veroorzaken.

Binnenkant reinigen

U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is eenvoudiger schoonmaken als de voedselvoorraden laag zijn.

- Veeg de binnenkant van de koel-/vriescombinatie met een weke oplossing van keukensoda, en spoel daarna af met warm water met een uitgewrongen spons of doek.

- Veeg volledig droog voor het terugplaatsen van de planken en manden. Droog alle oppervlakken en losse onderdelen grondig.

Hoewel dit apparaat automatisch ontdooid, kan er een laag ijs ontstaan op de binnenmuren van het vriesvak als de vriezerdeur vaak geopend wordt of te lang open gehouden wordt. Als het ijs te dik is, kiest u een moment dat de voedselvoorraden zijn laag en gaat u als volgt te werk:

- Verwijder bestaand voedsel en accessoires manden, trek het apparaat uit het stopcontact en laat de deuren open.

Ventileer de ruimte grondig om het ontdooiproces te versnellen.

Waarschuwing Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen van het diepvriescompartiment. Pas als de binnenkant volledig droog is moet het toestel worden teruggeschakeld en aangesloten worden op het stopcontact.

Reiniging afdichting deur

Zorg dat de afdichtrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtrubbers aan de kast gaan kleven en kunnen scheuren als u de deur opent. Was het afdichtingsrubber met een mild reinigingsmiddel en warm water. Spoel en droog het goed na het reinigen.

Waarschuwing Pas als de deurafdichtingen volledig droog zijn kan het toestel worden ingeschakeld.

Het ledlampje vervangen:

Waarschuwing: Het ledlampje mag niet door de gebruiker vervangen worden! Als het ledlampje beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp. Volg de volgende om het ledlampje te vervangen:

1. Trek de kabel van het apparaat uit het stopcontact.
2. Verwijder het beschermkapje van het lampje door het omhoog te drukken en er uit te nemen.
3. Houd het beschermkapje van het ledlampje met één hand vast en trek het met de andere hand terwijl u op het verbindingsmechanisme drukt.
4. Vervang het ledlampje en klik het terug op zijn plaats.

Troubleshooting

Als u een probleem met uw apparaat heeft of bent bezorgd dat het apparaat niet naar behoren functioneert, kunt u een aantal eenvoudige controles uit te voeren alvorens u de de klantenservice belt, zie hieronder. In dit gedeelte kunt u enkele eenvoudige controles uitvoeren voordat u klantenservice belt.

Waarschuwing! Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande controles heeft uitgevoerd, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien, bevoegd servicemonteur of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Apparaat werkt niet goed	Controleer of de stekker is goed aangesloten op het stopcontact.
	Kijk na of de "Power" functie actief is door het indrukken van de "Power" knop gedurende 1 seconde.
	Controleer de zekering of stroomonderbreker van uw voeding, zo nodig vervangen.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een kouder niveau te zetten om dit probleem op te lossen.
	Het is normaal dat de vriezer tijdens de automatische ontdooiing niet werkt, of kort nadat het apparaat wordt ingeschakeld ter bescherming van de compressor.
Geuren van de compartimenten	De binnenkant moet mogelijk worden gereinigd
	Sommige voedingsmiddelen, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Geluid van het apparaat	De geluiden hieronder zijn normaal: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor looggeluiden. • Geluid van luchtbeveging van de kleine ventilator motor in het vriesvak of andere compartimenten. • Gorgelende geluid, vergelijkbaar met het koken van water. • Plopgeluiden tijdens het automatisch ontdooien. • Klikgeluiden voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de onderstaande redenen moet u controleren en u moet actie te ondernemen: <ul style="list-style-type: none"> • De kast staat niet waterpas. • De achterkant van het apparaat raakt de muur. • Flessen of verpakkingen gevallen of rollen.
De motor constant draaien	Het is normaal om regelmatig het geluid van de motor te horen, meer in de volgende gevallen: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurinstelling lager dan nodig • Grote hoeveelheden warme levensmiddelen zijn onlangs opgeslagen in het apparaat. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren worden te lang of te vaak open gehouden. • Nadat uw installatie van het apparaat of als het is uitgeschakeld voor lange tijd.
Een laag ijs in het compartiment	Controleer of de luchtuitlaten niet worden geblokkeerd door voedsel en zorg dat voedsel binnen het apparaat voldoende ventilatie mogelijk maakt. Zorg dat de deur helemaal dicht is. Om het ijs te verwijderen, verwijzen wij u naar het reiniging en onderhoud hoofdstuk.
De binnentemperatuur is te warm	Mogelijke U heeft de deuren te lang of te vaak opengelaten of de deuren worden open gehouden door een obstakel, of het apparaat is geplaatst met te weinig ruimte aan de zijkanten, bovenkant en bovenkant.

De binnentemperatuur is te koud	Verhoog de temperatuur door de instructies van het hoofdstuk "Besturingspaneel" op te volgen.
Deuren kunnen niet gemakkelijk dicht gemaakt worden	Controleer of bovenkant 10-15 mm gekanteld is, zodat de deuren zelf kunnen sluiten, of er binnenin iets de deuren verhindert te sluiten.
Waterdruppels op de vloer	Als de waterpan (aan de onderzijde van de achterkant van de kast) niet goed waterpas kan worden gezet, of de afvoerpijp (deze bevindt zich onder de bovenkant van het compressordepot) niet goed is gepositioneerd om water in deze pan te leiden, of de wateruitloop is geblokkeerd, moet u de koelkast van de muur wegtrekken en de pan en de afvoerpijp controleren.
Het licht werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien is het LED-licht beschadigd. Raadpleeg LED-lampen vervangen in reiniging en verzorging hoofdstuk. • Het besturingssysteem heeft de lichten uitgeschakeld, omdat de deur te lang open werd gehouden, sluit en open de deur om de lichten weer te activeren.

Verwijdering van het apparaat

Het is verboden voor de verwijdering van dit apparaat als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmaterialen met de recycle symbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in een geschikte afval container te recycleren.

Voor de verwijdering van het apparaat

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het snoer af en gooi met de stekker weg

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden verwijderd, omdat ze oogletsel of ontstekingen kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat slangen van het koelcircuit niet beschadigd zijn, voorafgaand aan correcte verwijdering.

	Correcte verwijdering van dit product
	<p>Dit symbool op het product of in de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product, neemt u contact op met uw gemeente voor huishoudelijk afval, of met de winkel waar u het product heeft gekocht.</p>

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, gebak, dranken en andere voedingsmiddelen die niet geschikt zijn om in te vriezen.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak neemt af in de loop der tijd), geschikt als ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
4	** -Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden - voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
5	*-Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maand - voedingswaarden en de smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakt bewerkt voedsel, enz. (Aanbevolen om op dezelfde dag te eten, bij voorkeur niet later dan 3 dagen). Gedeeltelijk ingepakt/omwikkeld ingekapseld verwerkt voedsel (niet-invriesbare levensmiddelen)
7	Chill	-2~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0 °C en boven 0 °C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 °C)

8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.

WAARSCHUWING – Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkast worden geplaatst en vloeistoffen moeten worden verpakt in flessen of blikken met doppen, teneinde te voorkomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk is schoon te maken.