


Model: WDBL1014V HISENSE WASH/DRY 10 kg./7kg

Klacht: Water wordt niet goed afgevoerd, foutcode F03

Oorzaak: Verstopt waterpomp filter door ophoping van stof en pluizen tijdens het droogproces

Afvoeren water uit trommel en verhelpen foutcode F03

- *Tref voorzorgsmaatregelen met elektrische apparatuur omdat in de volgende stappen water vrij kan komen, advies is om elektrische apparaten in de buurt en de wasmachine zelf los te koppelen van spanning.*
- Controleer eerst of de afvoerslang van de wasmachine geknikt is, voorkom knikken of scherpe bochten van de afvoerslang waardoor het water niet goed afgevoerd kan worden.
- Aan de voorzijde van de wasmachine zit een klep die je kunt openen door er een plat voorwerp in te steken zoals een muntstuk of schroevendraaier.

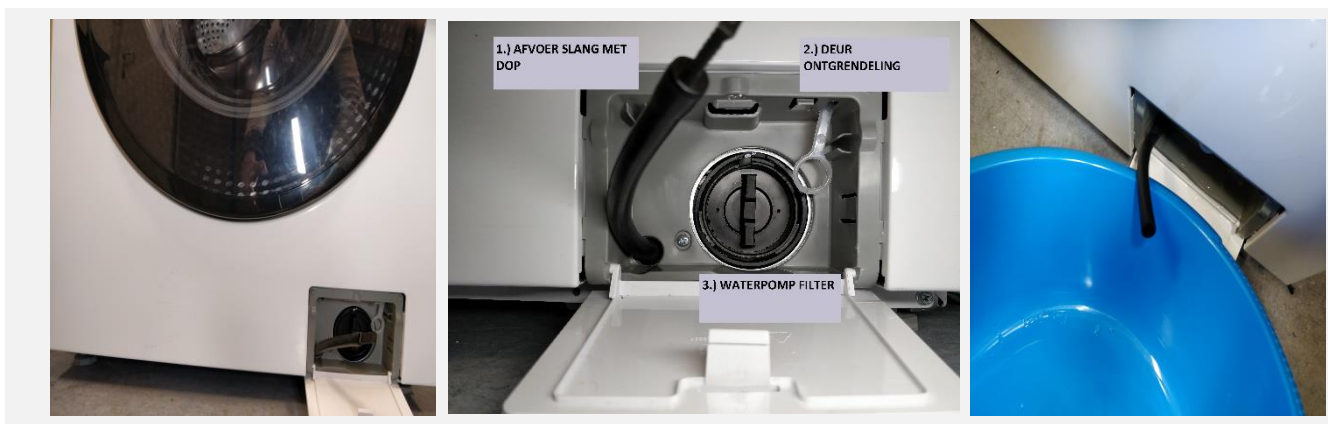

Achter het klepje tref je aan: **1.)**Afvoerslang met dop **2.)**Deur ontgrendeling. **3.)** Waterpomp filter/ dop.

- Met de afvoerslang achter het klepje kun je resterend water in de trommel afvoeren, gebruik een lege bak om het water op te vangen.
Maak gebruik van de kunststof ring/ deur ontgrendeling wanneer je wasgoed uit de trommel wilt halen.
Draai het waterpomp filter/ dop los en neem het filter uit.
- Verwijder alle stof ophoping en andere vervuiling uit het waterpomp filter voordat het weer terug geplaatst wordt.
Schakel de wasmachine weer in en neem de wasmachine weer in gebruik.



Voorkomen van een verstopping door preventief onderhoud

- De pluizen die na het drogen achter blijven kun je eenvoudig na elke droogbeurt met een vochtige doek verwijderen, maak een rond gaande beweging in het manchet van deur/ trommel voordat je opnieuw gaat wassen.

